

gorenje

DE

Инструкция по применению посудомоечная машина



GV693A65AD

Оглавление

Ваша посудомоечная машина	4
Инструкции по технике безопасности	5
Настраивать	6
Защита от перелива	6
Упаковка	6
Утилизация	7
Обновленная информация об утилизации старой бытовой техники	7
Символы на устройстве	8
Перед использованием посудомоечной машины	9
1. Жесткость воды.....	9
2. Основные настройки	10
Долить ополаскиватель	10
Добавить соль	10
Наполните дозатором гель для мытья посуды для автоматической дозировки.	11
Более экологичная мойка посуды	13
Экономия энергии и воды	13
Загрузка посудомоечной машины	14
Хрупкая посуда	14
Размер загрузки влияет на результат стирки.	14
Корзины посудомоечной машины	14
Ящик для столовых приборов	14
Верхняя корзина	15
Нижняя корзина	16
Использование посудомоечной машины	18
Добавление жидкости для мытья посуды	18
Состояние готовности/дежурства	19
Выберите программу	19
Выберите параметры	21
Старт/Стоп	22
Индикатор состояния (индикатор работы)	22
Если вы хотите заказать дополнительные блюда, то... ..	22
Отключение электроэнергии	23
После завершения программы	23
Наилучшие результаты сушки	23
Разгрузка посудомоечной машины	23
Таблица программ	24
ConnectLife	25
Установление соединения с сетью и сопряжение.	25
Дистанционное управление посудомоечной машиной	26
Дистанционный запуск посудомоечной машины	26

Сопряжение дополнительных устройств	26
Отключить или включить Wi-Fi-соединение	26
Удаление устройств	26
Настройки	28
Чистка и уход	30
Долить ополаскиватель	30
Добавить соль	30
Наполните дозатором гель для мытья посуды для автоматической дозировки.	31
Очистка фильтра	32
Очистите распылительные форсунки.....	32
Внешняя очистка посудомоечной машины	33
CLn- Запустите программу самоочистки	33
Устранение засоров	33
Транспортировка/хранение в зимний период	34
Решение проблем.....	35
В целом	36
Wi-Fi	42
Установка	44
Инструкции по технике безопасности	44
Расстановка	45
Водоотвод	45
Подключение к водопроводу	45
Подключение питания.....	46
Услуга	47
Запчасти	47
Количество программных циклов	47
Технические характеристики и маркировка класса энергоэффективности	48
Технические характеристики.....	48
Информация для потребителей	48
Информация для испытательного института	48
Декларация соответствия	48

Ваша посудомоечная машина

Установите посудомоечную машину, см. главу *установка*. Откройте дверь и нажмите .

При первом включении посудомоечной машины важно выбрать правильные настройки для обеспечения оптимальных результатов мойки. См. главу *Перед использованием посудомоечной машины*.

Состояние «Включено/Режим ожидания» Wi-Fi

Старт/Стоп



Отображать

Программы

 Автомобиль
45-65°

ECO Эко 55°

 1 ч 65°

 Интенсивный
70°

 Стекло 40°

 Гигиена 70°

 Ночь 55°

 Удаленный
доступ (WLAN)

Выбор

 Предварительный
выбор времени
начала  Краткая
программа 
TotalDry

Специальные программы

 Самоочищающийся

Информация на дисплее

См. главу *Чистка и уход*.

 Подключено к облаку (мигает во время установления

соединения)  Долейте ополаскиватель.

 Заполните автоматическую систему дозирования моющим
средством для посуды.  Добавьте соль

CLn Запустите программу самоочистки



ВНИМАНИЕ!

Панель управления активируется только тогда, когда дверь открыта.

Инструкции по технике безопасности

- Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и храните её в безопасном месте!
- Количество стандартных комплектов посуды: 16
- Никогда не используйте посудомоечную машину ни для чего, кроме определённых целей. Цель, указанная в данном руководстве по эксплуатации.
- Заполняйте дверцу посудомоечной машины или корзины посудомоечной машины исключительно посудой.
- Никогда не оставляйте дверцу посудомоечной машины открытой, так как кто-нибудь может случайно задеть ее. Задвигайте корзины для посуды внутрь машины, иначе посудомоечная машина может опрокинуться вперед.
- Используйте только моющее средство для посудомоечных машин. подходит!
- Этот аппарат может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченной подвижностью, умственными способностями или опытом. Однако они должны находиться под присмотром взрослых или получать инструкции по эксплуатации аппарата и понимать связанные с этим риски. Чистка аппарата не должна проводиться детьми без присмотра взрослых.
- Неисправный сетевой шнур может быть заменен только службой поддержки клиентов производителя или квалифицированным электриком.
- Посудомоечная машина может использоваться только в частных домах и для посуды, пригодной для мытья в посудомоечной машине. Любое другое использование запрещено.
- Никогда не кладите в посудомоечную машину посуду со следами растворителей, так как это может привести к взрыву. Посуду со следами золы, воска или смазки

также нельзя мыть в посудомоечной машине.

- Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться посудомоечной машиной или играть с ней, особенно если дверца открыта, так как внутри могут оставаться остатки моющего средства. Всегда запускайте посудомоечную машину сразу после добавления моющего средства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ножи и другие острые предметы необходимо помещать в отдельные контейнеры.

Корзины для столовых приборов посудомоечной машины.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за своими детьми – средства для мытья посуды очень важны.

Коррозионное вещество!

Настраивать

См. главу *установка*.

Защита от перелива

Защита от перелива запускает откачку воды и отключает подачу воды, если уровень воды в посудомоечной машине превышает нормальный уровень заполнения. При срабатывании защиты от перелива на дисплее появляется сообщение об ошибке F54 (Перелив воды). Выключите. Перекройте кран подачи воды и свяжитесь со службой поддержки клиентов. (Чтобы предотвратить протечки воды в помещении, где установлена посудомоечная машина, пожалуйста, перекройте кран подачи воды перед тем, как отключать посудомоечную машину от сети!)

Упаковка

Внешняя упаковка защищает товар во время транспортировки. Упаковочный материал подлежит переработке. Разделяйте различные упаковочные материалы, чтобы сократить расход сырья и количество отходов. Ваш продавец может принять упаковку на переработку или сообщить вам ближайший центр переработки. Упаковка состоит из:

- Гофрированный картон, изготовленный из 100% переработанного материала.
- Пенополистирол (EPS) без добавления хлора или фтора.
- Кронштейн изготовлен из необработанной древесины.
- Защитная пленка из полиэтилена (ПЭ).

Утилизация

Посудомоечная машина изготовлена и имеет соответствующую маркировку, подтверждающую ее пригодность к переработке. Когда срок службы посудомоечной машины подходит к концу и ее необходимо утилизировать, следует немедленно вывести ее из строя. Отключите шнур питания от сети и укоротите его как можно сильнее. Выключите все лампочки.

Обратитесь в местные органы власти, чтобы узнать, где и как правильно утилизировать посудомоечную машину. Подлежит переработке.

Обновленная информация об утилизации старой бытовой техники.

Отдельная коллекция старых устройств

Электрическое и электронное оборудование, ставшее отходами, называется отходами оборудования. Владельцы отходов оборудования обязаны утилизировать его отдельно от несортированных бытовых отходов. Отходы оборудования, в частности, не должны попадать в бытовые отходы, а должны попадать в специальные системы сбора и возврата.

Батареи и перезаряжаемые батареи, а также лампы.

Владельцы отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) обязаны, как правило, перед передачей отходов в пункт сбора удалить все отработанные батареи и аккумуляторы, не находящиеся внутри ОЭЭО, а также лампы, которые можно извлечь из ОЭЭО без повреждений. Это не относится к случаям, когда ОЭЭО подготавливается к повторному использованию с участием государственного органа по управлению отходами.

Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых электроприборов из частных домов могут бесплатно сдать их в пункты сбора государственных органов по утилизации отходов или в пункты приема, созданные производителями или дистрибьюторами в соответствии с немецким Законом об электротехническом и электронном оборудовании (ElektroG).

Розничные продавцы с торговой площадью не менее 400 м² для электротехнического и электронного оборудования, а также продуктовые магазины с общей торговой площадью не менее 800 м², предлагающие и предоставляющие электротехническое и электронное оборудование на рынке несколько раз в год или на постоянной основе, обязаны принимать возвращенные товары. Это также относится к продажам с использованием средств дистанционной связи, если складские и погрузочно-разгрузочные площади для электротехнического и электронного оборудования составляют не менее 400 м² или если общая площадь складских и погрузочно-разгрузочных площадей составляет не менее 800 м². Дистрибьюторы, как правило, должны обеспечить прием возвращенных товаров, предоставив подходящие варианты возврата в пределах разумного расстояния от соответствующего конечного пользователя.

Возможность бесплатного возврата старого устройства дистрибьюторам, обязанным принимать такие устройства, существует, в частности, при доставке конечному пользователю нового, аналогичного устройства, выполняющего те же функции. Если новое устройство доставляется в частное домохозяйство, аналогичное старое устройство также может быть сдано туда для бесплатного вывоза; это относится к продажам по дистанционной связи для устройств категорий 1, 2 или 4 в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Германии об электротехническом и электронном оборудовании (ElektroG), а именно «теплообменников». К этой категории относятся «дисплейные устройства» или «крупногабаритные устройства» (последние имеют хотя бы один внешний размер, превышающий 50 сантиметров). При заключении договора купли-продажи конечных пользователей спрашивают об их намерении вернуть такие устройства. Кроме того, для бывших в употреблении устройств, не имеющих внешних размеров более 25 сантиметров, предусмотрена возможность бесплатного возврата в пункты приема

дистрибьюторов, независимо от покупки нового устройства, но не более трех устройств каждого типа.

Уведомление о конфиденциальности

Старые устройства часто содержат конфиденциальные персональные данные. Это особенно актуально для информационно-коммуникационных технологий, таких как компьютеры и смартфоны. В целях вашей собственной защиты, пожалуйста, обратите внимание, что каждый конечный пользователь несет ответственность за удаление данных со старых устройств, подлежащих утилизации.

Значение символа «перечеркнутая мусорная корзина»



Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, который регулярно изображается на электротехническом и электронном оборудовании, указывает на то, что соответствующее устройство необходимо вывозить отдельно от несортированных бытовых отходов по истечении срока его службы.

Символы на устройстве



Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.



Утилизируйте его как электронные отходы.



Утверждено в соответствии с соответствующими директивами ЕС.

Перед использованием посудомоечной машины

1. Жесткость воды

Для достижения хороших результатов мытья посуды посудомоечной машине необходима мягкая вода (вода с низким содержанием минералов). Жесткая вода приводит к образованию белого налета на посуде и внутри посудомоечной машины.

Проверка жесткости воды

Жесткость воды выражается в немецких градусах жесткости воды (°dH), французских градусах жесткости воды (°fH), английских градусах жесткости воды (°eH) или в миллимолях на литр (ммоль/л).

Если уровень жесткости воды превышает 5 °dH (или 9 °fH / 6 °eH / 0,9 ммоль/л), воду необходимо смягчить. Это делается автоматически с помощью встроенного умягчителя воды. Для корректной работы умягчителя воды необходимо установить уровень жесткости. Отрегулируйте умягчитель воды соответствующим образом, а затем добавьте моющее средство для посуды и ополаскиватель так же, как и для мягкой воды.

Обратитесь к местному поставщику воды, чтобы узнать уровень жесткости вашей воды.

Запишите значение жесткости воды: _

°dH	°fH	°eH	ммоль/л	Рекомендуемые настройки
0-5	0-9	0-6	0.0-0.9	4:00
6-8	10-14	7-10	1.0-1.4	4:01
9-11	15-20	11-14	1.5-2.0	4:02
12-14	21-25	15-18	2.1-2.5	4:03
15-19	26-34	19-24	2.6-3.4	4:04
20-24	35-43	25-30	3.5-4.3	4:05
25-29	44-52	31-36	4.4-5.2	4:06
30-39	53-70	37-49	5.3-7.0	4:07
40-49	71-88	50-61	7.1-8.8	4:08
50	89	62	8.9	4:09

При жесткости воды выше 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 ммоль/л) мы рекомендуем подключить внешний умягчитель воды.

Повышенный расход топлива во время регенерации

Встроенный в посудомоечную машину смягчитель воды регулярно очищается для обеспечения его надлежащей работы.Регенерация. Регенерация продлевает срок службы программы посудомоечной машины и увеличивает потребление энергии и воды. Частота регенерации смягчителя воды в посудомоечной машине зависит от выбранной настройки.

Например, если программа Есо 55° работает при жесткости воды 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 ммоль/л), то умягчитель воды регенерируется через регулярные интервалы (после 7 циклов мойки посуды).Это увеличивает потребление энергии на 0,015 кВт·ч, потребление воды на 2,3 литра и продлевает продолжительность программы на 3 минуты. Регенерация происходит во время основного цикла стирки программы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Жесткая вода оставляет белый налет на посуде и в посудомоечной машине. Вот почему. Важно выбрать правильные настройки для умягчителя воды. См. главу о жесткости воды. *Настройки.*

Никогда не запускайте посудомоечную машину с пустым контейнером для соли, если жесткость водопроводной воды превышает 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 ммоль/л).

2. Основные настройки

При первом включении посудомоечной машины важно выбрать правильные настройки для обеспечения оптимальных результатов мойки. См. страницу 28.

Обставить:

- Ополаскиватель для полости рта
- Жесткость воды
- ТАВ (Универсальное средство для мытья посуды)
- Автоматическая дозировка моющего средства для посудомоечных машин

3. ✱ Долейте ополаскиватель.




При использовании ополаскивателя время сушки сокращается, а результат сушки улучшается. Результат мытья также лучше: посуда идеально чистая и без пятен.

Выберите ополаскиватель 3:01 - 3:05 и наполните резервуар. Наполните дозатор ополаскивателя ополаскивателем.

1. Откройте крышку отсека для ополаскивателя.
2. Осторожно наполните бутылку с ополаскивателем до отметки MAX.
3. Удалите все брызги ополаскивателя рядом с дозатором.
4. Аккуратно закройте крышку.

Когда необходимо пополнить запас ополаскивателя, на дисплее загорается соответствующий символ.

4. ➞ Добавьте соль

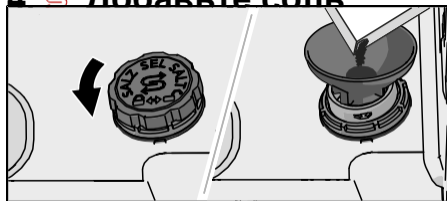

Для водоснабжения с жесткостью воды Долейте солью до жесткости выше 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 ммоль/л).

Если вы выбрали уровень жесткости воды 4:01 - 4:09, наполните емкость для соли солью.

1. Чтобы снять крышку контейнера с солью, поверните ее против часовой стрелки.

2. Вставьте воронку, входящую в комплект посудомоечной машины, в отверстие для заливки соли в контейнер. Добавьте примерно 1 литр воды перед первым циклом мойки. (Эта вода необходима только при первом цикле.)
3. Наполните контейнер для соли достаточным количеством соли (максимум 750 грамм). Используйте специальную соль для посудомоечных машин.
4. Удалите излишки соли и поверните крышку по часовой стрелке до закрытия.

Когда нужно пополнить запас соли, на дисплее загорается соответствующий символ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать появления пятен ржавчины, цикл мойки посудомоечной машины необходимо запускать сразу после добавления соли.

Начать.

5. Наполните дозатором гель для мытья посуды для автоматической дозировки.



Если вы выбрали автоматическую дозировку моющего средства для посудомоечных машин 6:15 - 6:40 (15-40 мл), заполните отсек автоматической дозировки гелем для посудомоечных машин.

1. Откройте крышку отсека для автоматической подачи жидкого моющего средства для посуды (геля).
2. Осторожно налейте гель для мытья посуды до отметки «МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень».
3. Удалите излишки геля для мытья посуды с внешней стороны дозатора.
4. Аккуратно закройте крышку.



ВНИМАНИЕ!

Используйте в автоматическом дозаторе только жидкое моющее средство для посуды (гель)! Не используйте порошок. Также не используйте жидкость для мытья посуды вручную, так как пена будет препятствовать эффективной работе посудомоечной машины.

Некоторые густые гели для мытья посуды не подходят для автоматического дозирования. Выдавите средство. Влейте очень густой гель для мытья посуды в ручной дозатор моющего средства. Следуйте рекомендациям производителя моющего средства.

Гель-жидкость для мытья посуды имеет более мягкую формулу, чем порошок для мытья посуды.

Универсальное средство для мытья посуды с отбеливателем. Это означает, что гель для мытья посуды может быть менее эффективен при удалении пятен, вызванных, например, помадой и чаем/кофе. При необходимости в таких случаях можно добавить порошок для мытья посуды или универсальное средство для мытья посуды с отбеливателем в отсек для моющего средства (если активирована автоматическая подача моющего средства).

См. Добавление Жидкость для мытья посуды.

Когда потребуется пополнить запас моющего геля, на дисплее появится соответствующий символ. (До полного опустошения дозатора можно выполнить 1-2 цикла стирки.)

Дозировка геля для мытья посуды

За исключением программы самоочистки, во всех программах во время основного цикла стирки добавляется моющее средство в виде геля. Небольшое количество моющего средства в виде геля также добавляется во время цикла предварительного ополаскивания в следующих программах:

Автомобиль 45-65°

Интенсивный 70°

Более экологичная мойка посуды

Экономьте энергию и воду

В частном доме посудомоечная машина, как правило, потребляет меньше энергии и воды, чем посудомоечная машина, которую моют вручную.

Не ополаскивайте посуду под проточной водой.

Не ополаскивайте посуду предварительно водопроводной водой, так как это увеличивает потребление энергии и воды. Просто удалите крупные остатки пищи перед загрузкой посудомоечной машины.

Выбирайте экологически чистое средство для мытья посуды.

Ознакомьтесь с информацией об охране окружающей среды на упаковке!

Чрезмерное количество моющего средства для посуды, ополаскивателя и соли снижает эффективность процесса мытья посуды и оказывает дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке.

Вы сэкономите энергию и воду, запуская программу мойки только при полной загрузке посудомоечной машины (см. «Количество стандартных комплектов посуды»). В случае появления неприятных запахов используйте...☼ Программа на 1 час при температуре 65° с возможностью выбора режима.*☼ Короткая программа для мытья посуды.

Запускайте программы при более низкой температуре.

Если посуда слегка загрязнена, можно выбрать программу с низкой температурой.

Выберите программу посудомоечной машины – Эко 55°

Эта программа подходит для мытья посуды с обычными загрязнениями и является наиболее эффективной с точки зрения общего энергопотребления и водопотребления. Кроме того, эта программа соответствует требованиям Директивы ЕС по экодизайну.

Программа посудомоечной машины разработана для эффективной мойки с минимальным потреблением энергии и воды. Программа работает в течение длительного времени при низкой температуре.

Выберите опцию – TotalDry

Если вы измените настройку ☼ Использование функции TotalDry, которая автоматически открывает дверцу посудомоечной машины, сокращает продолжительность программы и обеспечивает лучшие результаты сушки. Подождите, пока посудомоечная машина не сообщит об окончании программы и посуда не остынет, прежде чем выгружать её. (Для встраиваемых посудомоечных машин окружающая мебель должна быть устойчива к образованию конденсата от посудомоечной машины.)

Подключение к холодной воде

Если здание отопляется мазутом, электричеством или газом, подключите посудомоечную машину к водопроводу холодной воды.

Подключение к горячей воде

Подключите посудомоечную машину к системе горячего водоснабжения (максимальная температура 70 °C), если здание отопляется энергоэффективными источниками, такими как централизованное теплоснабжение, солнечная энергия или геотермальная энергия.

Подключение к системе горячего водоснабжения снижает энергопотребление посудомоечной машины.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что не превышена допустимая температура воды на входе. Некоторые

материалы, используемые для изготовления посуды, не выдерживают высоких температур. См. *Хрупкий Тарелки* в главе *Загрузка посудомоечной машины*.

Загрузка посудомоечной машины

Хрупкая посуда

Некоторые виды посуды нельзя мыть в посудомоечной машине по разным причинам. Определенные материалы не выдерживают высоких температур, а другие могут быть повреждены моющим средством.

Будьте осторожны с изделиями ручной работы, хрупкими украшениями, хрусталем/стеклом и серебром. Медь, олово, алюминий, дерево и пластик. Ищите маркировку «можно мыть в посудомоечной машине».

Размер загрузки влияет на результат стирки.

Расположите посуду в посудомоечной машине таким образом, чтобы добиться наилучших результатов мытья и сушки при минимальном потреблении энергии и воды. Убедитесь, что посудомоечная машина может максимально тщательно вымыть и высушить все поверхности посуды.

- Все загрязненные поверхности должны быть обращены внутрь и вниз!
- Посуду нельзя складывать друг на друга или ставить друг на друга.
- Наклоните посуду с углублениями, например, чашки, чтобы вода стекла. Это также важно для пластиковой посуды.
- Убедитесь, что мелкие предметы не могут провалиться сквозь корзину посудомоечной машины. Разложите их в ящике для столовых приборов.


Корзины посудомоечной машины

Посудомоечная машина оборудована выдвижным ящиком для столовых приборов, верхней и нижней корзиной. оборудовано.

Конструкция корзин может различаться в зависимости от модели посудомоечной машины.


ящик для столовых приборов

В ящике для столовых приборов есть место для столовых приборов, половников, венчиков, сервировочных принадлежностей и подобных предметов.

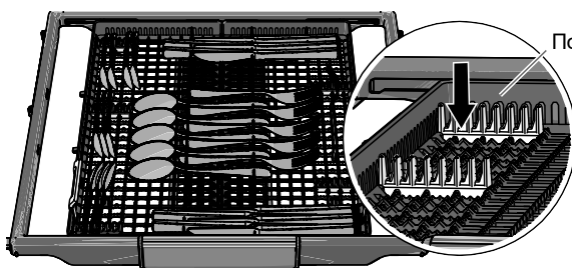

Подставка для столовых приборов



Используйте прилагаемые подставки для столовых приборов, чтобы обеспечить максимальную несущую способность ваших столовых приборов, половников и подобных предметов. (Вы найдете их в прилагаемом пластиковом пакете.)

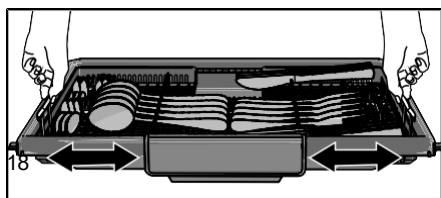


Два верхних выдвижных ящика для столовых приборов можно сдвинуть в сторону, чтобы освободить место для более крупной посуды в выдвижном ящике для чашек.

Верхняя корзина

Поместите стаканы, чашки, миски, небольшие тарелки и блюда в верхнюю корзину. Все загрязненные поверхности должны быть обращены внутрь и вниз! Бокалы для вина кладутся в держатель для бокалов, а ножи — в держатель для ножей справа.

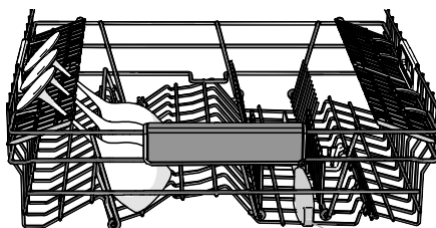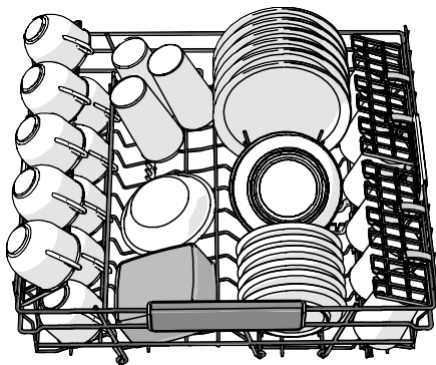


колчан для ножей

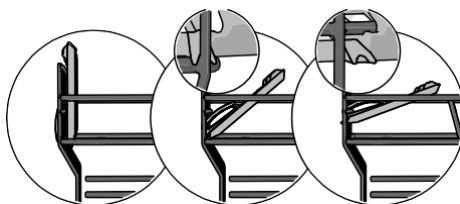

3 позиции


Опустить/поднять верхнюю корзину

1. Выдвиньте верхнюю корзину.
 2. Поднимите боковые ручки обеими руками.
 3. Когда корзина находится в верхнем положении, поднимите боковые ручки обеими руками и осторожно опустите ее.
- Убедитесь, что обе стороны корзины всегда находятся на одной высоте.

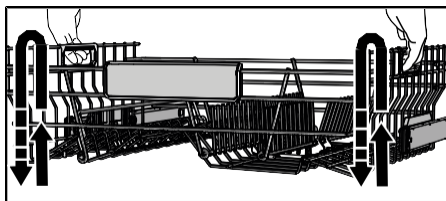



Регулируемые пластинчатые вставки

Регулируемые вставки для тарелок можно сложить, чтобы было легче вставлять кастрюли, миски и стаканы.

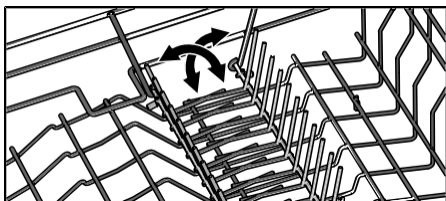

Нижняя корзина


В нижнюю корзину поместите большие тарелки, маленькие тарелки, сервировочные блюда и кастрюли. Столовые приборы можно положить в корзину для столовых приборов.

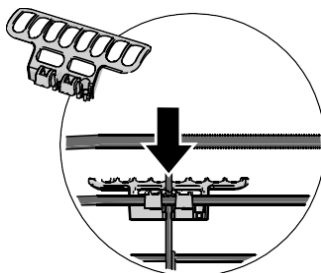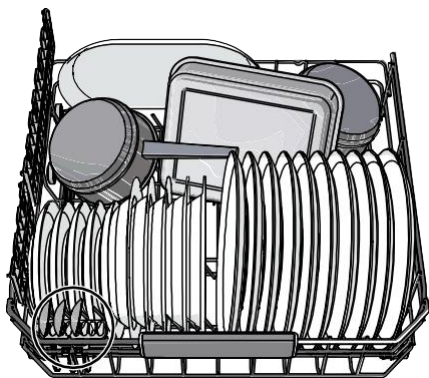


Для обеспечения максимальной вместимости поместите корзину для столовых приборов в посудомоечную машину. (Входит в комплект в прилагаемом пластиковом пакете.)

Регулируемые пластинчатые вставки

Регулируемые вставки для тарелок можно сложить, чтобы было легче вставлять кастрюли и миски.

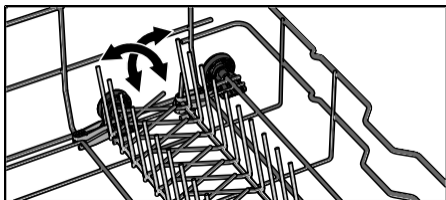


Подставки для ваз и бутылок

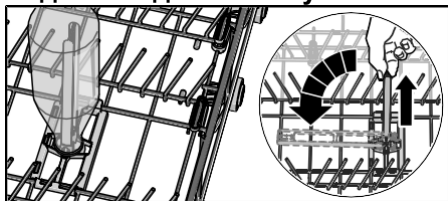

Когда ваза и подставка для бутылок не используются, их можно поднять и сложить, чтобы освободить место для другой посуды.

Регулируемые зоны мощности

Две регулируемые зоны мощности посудомоечной машины могут быть установлены в два разных положения. внести или выключить.

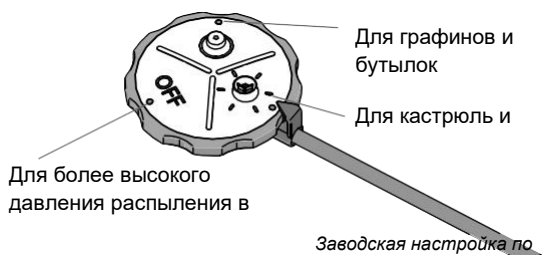

Оставьте зоны повышенной мощности открытыми, если вам требуется увеличить напор воды в этих зонах, например, если вы разместили в посудомоечной машине кастрюли, сковородки, графины и бутылки. Отключите зоны повышенной мощности посудомоечной машины, если вам требуется более высокое давление струи в нижнем разбрызгивателе.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что распылительные форсунки могут свободно перемещаться!

Использование посудомоечной машины

Добавление жидкости для мытья посуды

У вас есть два способа добавления моющего средства для посуды – вручную или автоматически. Ручной дозатор моющего средства также можно использовать в дополнение к ручному дозатору, когда активирована автоматическая дозировка моющего средства (например, с моющим средством, содержащим отбеливатель, или когда автоматический дозатор пуст).

Пожалуйста, следуйте инструкциям по дозировке, указанным на упаковке моющего средства для посудомоечной машины. В этой посудомоечной машине используется смягчитель воды, поэтому моющее средство и ополаскиватель следует использовать с мягкой водой. соответствующая дозировка.

Отсек для ручного добавления моющего средства.



Не добавляйте моющее средство в ручной дозатор, если используете автоматический! Слишком большое количество моющего средства снижает эффективность мытья посуды и оказывает дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Перед добавлением моющего средства дозатор посудомоечной машины должен быть сухим. Имеется отсек для предварительного ополаскивания и отсек для основной мойки. При использовании порошкового или гелевого моющего средства для посудомоечных машин можно добавить небольшое количество в отсек для предварительного ополаскивания. По всем вопросам обращайтесь к производителю моющего средства.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только моющее средство для посудомоечных машин, подходящее для мытья в посудомоечной машине! Не используйте жидкость для мытья посуды вручную, так как пена ухудшит эффективную работу посудомоечной машины.

Универсальное средство для мытья посуды

На рынке представлено множество различных видов универсальных средств для мытья посуды. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по применению этих продуктов.

Активируйте режим TAB, если вы используете универсальное средство для мытья посуды, содержащее ополаскиватель.

Таблетки для посудомоечных машин не рекомендуются для программ мытья посуды короче 75 минут. Вместо них используйте порошок или гель для посудомоечных машин.

ВНИМАНИЕ!

Оптимальные результаты мытья и сушки достигаются при использовании моющего средства для посуды в сочетании с отдельно дозированным ополаскивателем и солью.



ВНИМАНИЕ!

Панель управления активируется только тогда, когда дверь открыта.



Состояние «Включено/Режим ожидания»

Откройте дверь и нажмите Включите кран, даже если он выключен.

Выберите программу

Выберите программу, соответствующую типу посуды и степени загрязнения. По умолчанию используется режим **Есо 55°**.

Нажимайте на нужную программу до тех пор, пока она не активируется, о чем свидетельствует световой индикатор.



Автомобиль 45-65°

Посудомоечная машина автоматически определяет степень загрязнения посуды и соответствующим образом регулирует расход воды и температуру. После первоначальной установки необходимо запустить пять циклов мойки по заданной программе, прежде чем она полностью откалибруется и сможет обеспечить оптимальные результаты.

Если активирована функция автоматической дозировки моющего средства для посудомоечных машин, дозировка геля для посудомоечных машин также будет скорректирована.

Есо **Эко 55°**

Эта программа подходит для мытья посуды с обычными загрязнениями и является наиболее эффективной с точки зрения общего энергопотребления и водопотребления. Кроме того, эта программа соответствует требованиям Директивы ЕС по экодизайну.

Подробную информацию о более экологических способах мытья посуды можно найти в этой главе.
Более экологичная мойка посуды.

Для сильно загрязненных и очень жирных блюд следует использовать программу с более высокими температурами.



1 ч **65°**

Быстрая программа для удаления слегка подсохших остатков пищи (не подходит для удаления пригоревших остатков пищи, например, в запеканках).

Для достижения наилучших результатов сушки важно использовать опцию TotalDry.



Интенсивный 70°

Высокотемпературная программа для удаления жира с сильно загрязненной посуды, такой как сковороды, кастрюли и формы для запекания. Если посудомоечная машина еще не полностью загружена такой посудой, вы можете добавить еще тарелки или аналогичные предметы.



Стекло 40°

Бережная программа мойки посудомоечной машины при низкой температуре для мытья деликатной хрустальной/стеклянной посуды. Обязательно используйте небольшое количество моющего средства и располагайте посуду так, чтобы она не соприкасалась друг с другом во время цикла мойки. *Хрупкая посуда* в главе *Загрузка посудомоечной машины* Фарфор без засохших остатков пищи, только что использованный. Его также можно стирать по этой программе.



Гигиена 70°

Эта программа идеально подходит для посуды с особенно высокими требованиями к гигиене, такой как детские бутылочки и разделочные доски. Температура высокая как в основном цикле мойки, так и в заключительном ополаскивании.



Ночь 55°

Это более тихая программа для посудомоечной машины, идеально подходящая для использования в ночное время. Продолжительность программы увеличена.



Удаленный доступ (WLAN)

Вы можете управлять этой посудомоечной машиной дистанционно с помощью смартфона или планшета. Подключите посудомоечную машину к беспроводной сети, чтобы контролировать работу прибора или запускать его из любого места с помощью приложения ConnectLife. См. главу *ConnectLife*.

Для дистанционного запуска посудомоечной машины нажмите а потом Затем на дисплее посудомоечной машины начнет мигать значок приложения. Закройте дверцу. Индикатор состояния начнет медленно мигать, указывая на активацию дистанционного запуска.

В приложении ConnectLife выберите программу и запустите её.

Если дверь не будет закрыта в течение следующих 2 минут, аппарат выключится.



Самоочищающийся

Программа самоочистки для гигиенической очистки внутренней поверхности посудомоечной машины и разбрызгивателей и распылительные форсунки.

Эту программу следует запускать (без посуды в посудомоечной машине) с использованием моющего средства или лимонной кислоты – добавьте их в ручной дозатор моющего средства посудомоечной машины. (Моющее средство для посудомоечных машин не дозируется автоматически автоматическим дозатором.) В продаже также имеются специальные средства для чистки посудомоечных машин. Для удаления известкового налета см. *Внутренняя часть посудомоечной машины* в главе *Чистка и уход*.



ВНИМАНИЕ!

CLnПосудомоечная машина регулярно сообщает о необходимости выполнения самоочистки.

Выберите параметры

Для активации нажмите на соответствующие параметры. (Доступные параметры могут различаться для каждой программы.)

Предварительный выбор времени начала

Если вы выберете отложенный старт, посудомоечная машина запустится через 1-24 часа после нажатия кнопки.   Они надавили и закрыли дверь.

1. Нажмите один раз  Чтобы активировать предварительный выбор времени начала, нажмите кнопку несколько раз. Или нажмите и удерживайте, чтобы установить желаемое количество часов. Время задержки отобразится на экране.
2. Нажимать  и закройте дверцу. Начнётся обратный отсчёт, и посудомоечная машина запустится по истечении выбранного времени задержки.

Если вы хотите отменить предварительный выбор времени начала, откройте дверь и удерживайте ее три секунды  нажат.

Недоступно для самоочистки

Краткая программа

Этот вариант сокращает время выполнения программы, но потребляет больше электроэнергии и воды.

Нажимать  Чтобы активировать эту опцию, продолжительность программы на экране будет обновлена.

Не подходит для автомобилей: 45-65°, стекло: 40°, режим гигиены: 70°, ночной режим: 55°, режим самоочистки.

TotalDry

Дверца посудомоечной машины открывается автоматически, что сокращает продолжительность программы и улучшает результаты сушки. Подождите, пока посудомоечная машина не покажет, что программа завершена и посуда остыла, прежде чем выгружать её. (Для встраиваемых приборов окружающая мебель должна быть устойчива к образованию конденсата от посудомоечной машины.)

Время сушки в режиме TotalDry варьируется (от 5 до 90 минут) в зависимости от модели, программы и температуры цикла полоскания.

Нажимать  Для активации опции, которая обозначается индикатором, нажмите кнопку. В некоторых программах опция TotalDry предварительно выбрана.

Недоступно для использования при температуре 70°C, самоочистка.

ВНИМАНИЕ!

Наилучших результатов можно добиться, закрывая дверцу только после завершения цикла сушки и автоматического выключения прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дверца посудомоечной машины не должна быть заблокирована при использовании функции автоматического открывания или должна немедленно открыться снова.

Необходимо закрыть. Это может повредить механизм запираания двери. Подождите. Оставьте как минимум на 5 минут, прежде чем закрыть дверь.

▷|□ Старт/Стоп

Держать▷|□ Нажмите и удерживайте кнопку. После этого дисплей начнет мигать, указывая на то, что посудомоечная машина готова к работе. Плотнo закройте дверцу, иначе машина не запустится.

Дистанционный запуск посудомоечной машины описан в главе *ConnectLife* описано.

Остановка или изменение программы

Откройте дверцу. Если вы прервете программу после запуска посудомоечной машины...Или, если вы хотите изменить это, нажмите кнопку▷|□ и подержать три секунды.

После открытия крышки дозатора залейте новое моющее средство. Затем снова выберите программу и нажмите [кнопку/кнопку]▷|□ и закройте дверь.

Осталось времени



После выбора программы и параметров отображается продолжительность последнего использования программы.

Индикатор состояния (индикатор работоспособности)

Индикатор состояния в нижней части посудомоечной машины показывает, что программа запущена.

Вспышка

Мигающий индикатор указывает на то, что дверь была открыта во время выполнения программы. Если индикатор мигает при закрытой двери, произошла ошибка. См. главу *Решение проблем*.

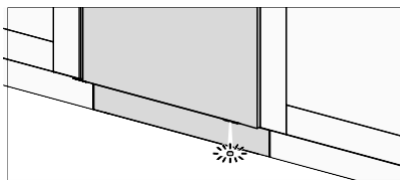

Можно установить рассеиватель для индикатора состояния, направленного вперед. См. главу «Установка».

Если вы хотите заказать дополнительные блюда1)

Откройте дверцу. Посудомоечная машина автоматически приостановит работу. Загрузите посуду и закройте дверцу. Через некоторое время посудомоечная машина возобновит свою программу.

Если программа посудомоечной машины была запущена с помощью пульта дистанционного управления, прерванная программа возобновится после закрытия дверцы. Вы можете следить за работой посудомоечной машины с помощью приложения *ConnectLife* и завершить программу удаленно; однако перезапустить ее с помощью пульта дистанционного управления невозможно.

¹⁾*Вы можете добавить больше посуды в течение 5 минут после запуска посудомоечной машины.*

Отключение электроэнергии

Если посудомоечная машина выключится из-за отключения электроэнергии во время выполнения цикла мойки, программа возобновится после восстановления электропитания. Если отключение электроэнергии произойдет во время цикла сушки, программа будет прервана.

Если программа для посудомоечной машины была запущена удаленно и не остановлена, она продолжит работу после восстановления электропитания. Вы можете следить за посудомоечной машиной с помощью приложения ConnectLife и удаленно остановить программу; однако перезапустить ее с помощью пульта дистанционного управления невозможно.

Если вы откроете дверцу более чем на 2 минуты во время цикла сушки, программа будет прервана. прервано.

После завершения программы

Программа завершается коротким звуковым сигналом. Глава *Настройки* описывает, как изменяется эта функция.

Кроме того, завершение программы обозначается погасанием индикатора состояния.

Как только дверь откроется и программа завершится, на экране появится слово «Конец».

Посудомоечная машина автоматически переходит в режим ожидания после завершения программы. После каждого использования закрывайте кран подачи воды (если это требуется вашей страховой компанией).

Наилучший результат сушки

- Загрузите посудомоечную машину полностью.
- Наклоните посуду с углублениями, например, чашки, чтобы вода стекла. Это также важно для пластиковой посуды.
- Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.
- Активируйте опцию  TotalDry.
- Перед тем как разгружать посудомоечную машину, дайте посуде остыть.

Разгрузка посудомоечной машины

Горячий фарфор более хрупкий. Посуда Перед выгрузкой дайте посуде остыть в посудомоечной машине.

Сначала выньте содержимое нижней корзины, чтобы вода из верхней корзины не капала на посуду в нижней корзине.

Таблица программ

Программы	Средство для мытья посуды(мл)	Выбор	Количество предварительных полосканий	Основной цикл стирки	Количество циклов стирки	Смывать	показатели расхода топлива ¹⁾		
							Продолжительность полоскания (приблизительно, часы:минуты)	Потребление энергии(приблизительно кВт·ч)	Потребление воды (литры)
 Автомобиль 45-65°	25	 3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11.5-19.0
eco  Эко 55° 2)	25	 3)		55 °C	2	35 °C	4:40	0,49	9.5
 1 ч 65°	25	 3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1.1	15.0
 Интенсивный 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1.6	16.0
 Стекло 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0.7	10.0
 Гигиена 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1.3	11.0
 Ночь 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1.4	14.0

1) Значения потребления варьируются в зависимости от температуры водопроводной воды, температуры в помещении, объема загрузки, выбранных настроек и т. д. Значения для программы Eco 55° являются точными; остальные — лишь ориентировочными.

Встроенный в посудомоечную машину смягчитель воды регулярно регенерируется для обеспечения надлежащей работы. Этот процесс регенерации продлевает цикл мытья посуды и увеличивает потребление энергии и воды. Частота регенерации зависит от выбранных настроек.

2) Эта программа подходит для мытья посуды с обычными загрязнениями и является наиболее эффективной с точки зрения общего энергопотребления и водопотребления. Кроме того, эта программа соответствует требованиям Директивы ЕС по экодизайну.

3) TotalDry

ConnectLife

ConnectLife — это платформа для умного дома, которая объединяет людей, устройства и сервисы. Приложение ConnectLife включает в себя передовые цифровые сервисы и простые в использовании решения, позволяющие пользователям отслеживать и контролировать устройства, получать уведомления на смартфон и обновлять программное обеспечение (поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от вашего устройства и региона/страны).

Для подключения вашего смарт-устройства вам потребуется домашняя сеть Wi-Fi (поддерживаются только сети 2,4 ГГц) и смартфон с установленным приложением ConnectLife.



Чтобы загрузить приложение ConnectLife, отсканируйте QR-код или выполните поиск. Найдите приложение ConnectLife в предпочитаемом вами магазине приложений.

1. Установите приложение ConnectLife и создайте учетную запись.
2. В приложении ConnectLife перейдите в меню «Добавить устройства» и выберите соответствующий тип устройства. Затем отсканируйте QR-код (он расположен на заводской табличке устройства; вы также можете ввести номер AUID/SN вручную).
3. Затем приложение проведет вас через весь процесс подключения устройства к смартфону.
4. После успешного установления соединения устройством можно управлять дистанционно через мобильное приложение.

Состояние «Включено/Режим ожидания» Wi-Fi

Старт/Стоп



Отображать

Установление соединения с сетью и сопряжение.

- В приложении ConnectLife перейдите в меню «Добавить устройства» и выберите соответствующий тип устройства. Затем отсканируйте QR-код (он расположен на заводской табличке устройства; вы также можете ввести номер AUID/SN вручную).
- Откройте дверцу посудомоечной машины и нажмите на кнопку .
- На панели управления посудомоечной машины: Нажмите  Для активации модуля Wi-Fi.
- На панели управления посудомоечной машины: Нажмите кнопку  и удерживайте их в течение 3 секунд. Нажмите и удерживайте, чтобы начать процесс подключения. На дисплее отобразится «С», после чего начнется обратный отсчет.

Символ сети на дисплее

Мигает в течение
0,5 секунды

1,0 секунды. Загорается.

Мигает в течение

Посудомоечная
машина готова к
подключению к
вашей сети Wi-Fi
или к
сопряжению со
смартфоном или
планшетом.
Посудомоечная
машина подключена
к вашей сети Wi-Fi.
Посудомоечная
машина
подключена к
вашей сети Wi-Fi
и к облаку.

Дистанционное управление посудомоечной машиной

Символ сети посудомоечной машины  На дисплее будет отображаться информация о работе посудомоечной машины. сопряжение со смартфоном или планшетом. С помощью приложения ConnectLife вы можете... Следите за посудомоечными машинами и меняйте настройки.

Дистанционный запуск посудомоечной машины

Для дистанционного запуска посудомоечной машины нажмите  а потом  Затем на дисплее посудомоечной машины начнет мигать значок приложения. Закройте дверцу. Индикатор состояния начнет медленно мигать, указывая на активацию дистанционного запуска.

В приложении ConnectLife выберите программу и запустите её.

Если дверь не будет закрыта в течение следующих 2 минут, аппарат выключится.

ВНИМАНИЕ!

Посудомоечную машину можно использовать и без приложения в любом случае. При нажатии на панель управления посудомоечной машины команды приложения ConnectLife блокируются на 10 секунд.

Сопряжение дополнительных устройств

К посудомоечной машине можно подключить дополнительные устройства/пользователей.

- В приложении ConnectLife перейдите в меню «Добавить устройства» и выберите соответствующий тип устройства. Затем отсканируйте QR-код (он расположен на заводской табличке устройства; вы также можете ввести номер AUID/SN вручную).
- Откройте дверцу посудомоечной машины и нажмите на кнопку .
- На панели управления посудомоечной машины: Нажмите кнопку  и подержите их в течение 4 секунд. Нажмите и удерживайте, чтобы начать процесс подключения. На дисплее отобразится буква «Р», после чего начнётся обратный отсчёт.

Отключите или включите Wi-Fi-соединение.

После подключения посудомоечной машины к вашей сети Wi-Fi вы можете Отключите Wi-Fi-соединение. Вы можете снова включить Wi-Fi-соединение, чтобы подключиться к той же сети.

- На панели управления посудомоечной машины: Нажмите кнопку  и подержите их в течение 8 секунд. Нажмите и удерживайте, чтобы отключить Wi-Fi-соединение. На дисплее отобразится «Выкл.».
- На панели управления посудомоечной машины: Кратковременно нажмите  Для повторной активации Wi-Fi-соединения на дисплее отобразится надпись «Вкл.».

Удалите устройства

Удалите все подключенные устройства/пользователей.

- На панели управления посудомоечной машины: нажмите и удерживайте  до тех пор, пока не отобразится буква Р. Как только начнётся обратный отсчёт, нажмите и удерживайте  В течение 3 секунд. UnP означает, что все устройства/пользователи были удалены.

У вас есть вопросы? Посетите наш сайт: www.connectlife.io или свяжитесь с нами по адресу: hello@connectlife.io .

Настройки

1. Откройте дверь и нажмите [П].
2. Для доступа к меню настроек посудомоечной машины нажмите кнопку [Сигнализация] и храните их. Нажмите и удерживайте несколько секунд, пока на дисплее не появится сообщение "SET".
3. Нажимать [Сигнализация] Чтобы перейти в меню настроек.
4. Нажимать [Сигнализация] чтобы изучить альтернативные варианты.
5. Подтвердите выбранные настройки, нажав [кнопку/кнопку] [Сигнализация].
6. Чтобы выйти из меню, коснитесь его или нажмите [кнопку/коснитесь] [П].



Настройки	Альтернативы	
Сигнальные тоны	2:00 - 2:03 (Выход в 2:00)	Звуковой сигнал подтверждает нажатие кнопки на панели управления. Предупреждающий звуковой сигнал указывает на окончание цикла стирки. Сообщения об ошибках всегда сопровождаются громким жужжащим звуком.
Ополаскиватель для полости рта	3:00 - 3:05 (Выход в 3:00)	Настройка дозатора ополаскивателя. Дозатор ополаскивателя можно установить в диапазоне от 3:00 (выкл.) до 3:05 (высокая дозировка). Увеличьте дозировку ополаскивателя: • Если на посуде есть пятна от воды. Уменьшите дозировку ополаскивателя: • Когда на посуде образуется липкий бело-голубой налет. • Если на посуде есть разводы. • Образование пены происходит, если вода очень мягкая. Ополаскиватель можно разбавить водой в соотношении 50:50. <i>Заводская настройка: 3:04</i>
Жесткость воды	4:00 - 4:09 (Выход в 4:00)	Дозировка смягчителя воды. Выберите настройку. Это зависит от жесткости воды. Правильная настройка очень важна! Видеть 1. Жесткость воды в главе Перед вводом в эксплуатацию посудомоечная машина. Для водопроводной воды с жесткостью выше 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 ммоль/л) добавьте соль.

Настройки	Альтернативы	
		Для воды с жесткостью ниже 6°dH (10°FH / 7°eH / 1,0 ммоль/л) выберите 4:00. Умягчитель воды деактивируется, и добавлять соль не требуется. Заводская настройка: 4:04
ТАБ (Универсальное средство для мытья посуды)	5:00 (Выход) 5:01 (Один)	Активируйте этот параметр, если вы используете посуду «все в одном». Используйте моющее средство с ополаскивателем. (Это также относится к автоматическим дозаторам моющего геля, содержащим ополаскиватель.) Эта настройка уменьшает дозировку ополаскивателя и влияет на частоту регенерации встроенного смягчителя воды посудомоечной машины. Заводская настройка: 5:00
Автоматическая дозировка моющего средства для посудомоечных машин	6:00 - 6:40 (Из, 15-40 мл)	Настройка автоматической дозировки моющего средства для посудомоечных машин. Точная дозировка зависит от выбранной программы. Для программы «Автоматический режим 45-65°» дозировка также зависит от степени загрязнения посуды. Заводская настройка: 6:25 (25 мл)
Внутреннее освещение при выключенной посудомоечной машине	8:00 (Выход) 8:01 (Один)	Выберите, должна ли внутренняя подсветка включаться при открытии дверцы посудомоечной машины после ее выключения. (Когда посудомоечная машина включена, внутренняя подсветка всегда включается после открытия дверцы.)
Считывание кодов ошибок	Ф--	Все сообщения об ошибках. При обращении в службу поддержки вас могут попросить предоставить последние сообщения об ошибках.
Сброс до заводских настроек	рСт	Сбрасывает все настройки до заводских значений. Выберите rSt и подтвердите свой выбор, нажав [кнопка/название кнопки].▶ ◻.
Оставлять	Конец	Чтобы выйти из меню настроек посудомоечной машины, Выберите «Завершить» и нажмите ☺. (Меню автоматически закрывается через три секунды.)

Чистка и уход

☀ Долейте ополаскиватель.

Когда необходимо пополнить запас ополаскивателя, на дисплее загорается указанный выше символ.




1. Откройте крышку отсека для ополаскивателя.
2. Осторожно наполните бутылку с ополаскивателем до отметки MAX.
3. Удалите все брызги ополаскивателя рядом с дозатором.
4. Аккуратно закройте крышку.

Символ может не исчезнуть сразу после пополнения запасов.

☞ Добавьте соль

Когда необходимо пополнить запас соли, на дисплее загорается указанный выше символ.

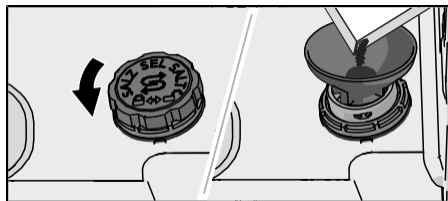

1. Чтобы снять крышку контейнера с солью, поверните ее против часовой стрелки.
2. Вставьте воронку, входящую в комплект посудомоечной машины, в заливное отверстие контейнера для соли (воду нужно использовать только в первый раз).
3. Наполните контейнер для соли достаточным количеством соли (максимум 750 грамм). Используйте специальную соль для посудомоечных машин.
4. Удалите излишки соли, чтобы крышку можно было плотно закрутить.

Символ может не исчезнуть сразу после пополнения запасов.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Чтобы избежать появления пятен ржавчины, цикл мойки посудомоечной машины необходимо запускать сразу после добавления соли.
Начать.

Никогда не добавляйте жидкость для мытья посуды в контейнер для соли. Это повредит смягчитель воды!

Наполните дозатором гель для мытья посуды для автоматической дозировки.

Когда гель для посудомоечной машины закончится и потребуется его пополнение, на дисплее появится указанный выше символ. (Вы можете запустить 1-2 программы, прежде чем дозатор полностью опустеет.)

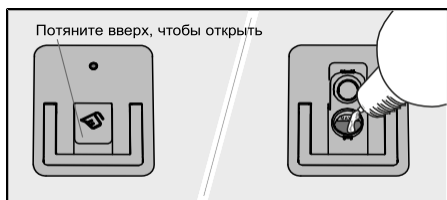

1. Откройте крышку отсека для автоматической подачи жидкого моющего средства для посуды (геля).
2. Осторожно налейте гель для мытья посуды до отметки «МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень».
3. Удалите излишки геля для мытья посуды с внешней стороны дозатора.
4. Аккуратно закройте крышку.



ВНИМАНИЕ!

Используйте в автоматическом дозаторе только жидкое моющее средство для посуды (гель)! Не используйте порошок. Также не используйте жидкость для мытья посуды вручную, так как пена будет препятствовать эффективной работе посудомоечной машины.

Некоторые густые гели для мытья посуды не подходят для автоматического дозирования. Выдавите средство. Влейте очень густой гель для мытья посуды в ручной дозатор моющего средства. Следуйте рекомендациям производителя моющего средства.

Очистка дозатора моющего средства с автоматической подачей



1. Отсек можно снять для чистки и заправки.
2. Убедитесь, что дозирующее отверстие не заблокировано. Промойте отсек горячей водой.




ВНИМАНИЕ!

Важно – вставьте дозатор обратно. Посудомоечную машину нельзя использовать без дозатора моющего средства для автоматической подачи!

Очистка фильтра

Крупнозернистый фильтр собирает крупные остатки пищи, которые не могут пройти через сливной насос. Опорожняйте фильтр по мере необходимости. Его следует регулярно чистить; интервалы зависят от частоты использования посудомоечной машины.

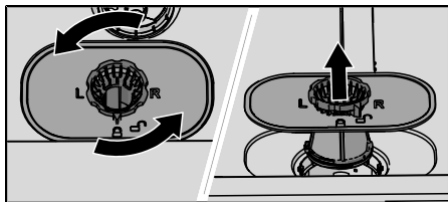

1. Поверните стопорное кольцо против часовой стрелки и поднимите фильтр вертикально вверх.
2. Очистите и опорожните фильтр.
3. Вставьте фильтр обратно и поверните его по часовой стрелке до упора. Убедитесь, что края плотно прилегают друг к другу.




ВНИМАНИЕ!

Неправильно установленный фильтр может ухудшить качество мойки. Примечание: посудомоечную машину нельзя использовать без установленного фильтра!



Очистите распылительные форсунки


Отверстия и подшипники иногда могут засоряться. Удалите грязь и подобный мусор острым предметом. На нижней стороне распылительных форсунок также имеются отверстия.

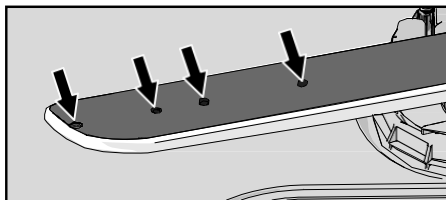

Для облегчения очистки можно снять распылительные форсунки. Но не забудьте правильно установить их обратно после очистки.


Верхний распылительный рычаг

- Выдвиньте верхнюю корзину.
- Чтобы снять распылитель с верхней корзины, открутите подшипники распылительной трубки против часовой стрелки.

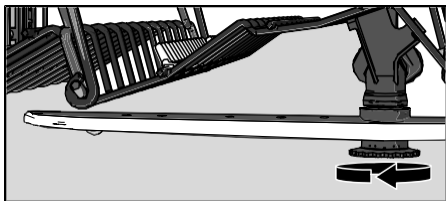

Нижний распылитель

- Чтобы снять нижний распылитель, потяните его прямо вверх.

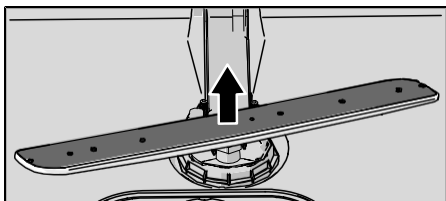

Внешняя чистка посудомоечной машины

Дверь и дверной уплотнитель

Откройте дверцу. Регулярно протирайте боковые стороны дверцы и уплотнитель дверцы слегка влажной тканью. Протрите уплотнитель дверцы в нижней передней части посудомоечной машины щеткой для посуды.

панель управления

Всегда поддерживайте чистоту панели управления. При необходимости протирайте ее сухой или слегка влажной тканью. Никогда не используйте чистящие средства, так как они повредят поверхность. может поцарапаться.

CLn - Запустить программу самоочистки

Внутренняя часть посудомоечной машины

Внутренняя поверхность посудомоечной машины изготовлена из нержавеющей стали и при нормальном использовании (при регулярной эксплуатации) остается чистой.

Если у вас жесткая вода, в посудомоечной машине может образовываться известковый налет. В этом случае запустите программу самоочистки, добавив две чайные ложки лимонной кислоты в отсек для моющего средства (запустите машину без моющего средства). Специальные средства для мытья посудомоечных машин можно приобрести в магазинах.


Устранить засоры

Удалите посторонние предметы из сливного насоса.

Если после завершения программы в посудомоечной машине остается вода, возможно, засорился сливной насос. В этом случае отобразится сообщение об ошибке «Ошибка слива воды» или «Ошибка сливного насоса».

1. Включите устройство с помощью  Выключите его и отсоедините от розетки.
2. Снимите фильтр грубой и тонкой очистки.
3. Слейте воду из посудомоечной машины.

4. Для осмотра сливного насоса необходимо снять желтую защитную крышку сливного отверстия в правом нижнем углу посудомоечной машины. (При необходимости используйте плоскогубцы.)
5. Поверните крыльчатку насоса вручную; она расположена за крышкой сливного насоса. Аккуратно удалите все острые предметы, такие как осколки стекла.
6. Установите на место крышку сливного насоса вместе с фильтрами тонкой и грубой очистки.
7. Подключите вилку питания обратно.

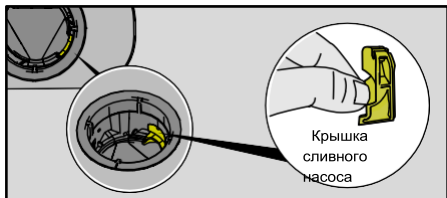


ВНИМАНИЕ!

Не забудьте установить на место крышку сливного насоса.

Удалите посторонние предметы из впускного шланга.

Если поступающая вода содержит мелкие частицы, внешний фильтр на входном шланге может засориться: в этом случае отобразится сообщение об ошибке «Ошибка подачи воды».

1. Включите устройство с помощью Выключите его и отсоедините от розетки.
2. КранВыключите его.
3. Открутите впускной шланг.
4. Осторожно снимите внешний фильтр с впускного шланга и очистите его.
5. Вставьте фильтр обратно и убедитесь, что уплотнение правильно прикреплено.
6. Надежно прикрутите впускной шланг.
7. Подключите устройство к розетке и откройте водопроводный кран, чтобы создать давление. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

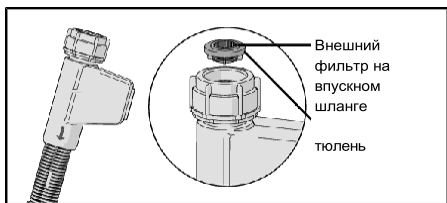

Транспортировка/хранение в зимний период

Храните посудомоечную машину при температуре выше нуля. Избегайте длительных перевозок в очень холодную погоду. Перевозите посудомоечную машину в вертикальном положении или на спине.

Перед транспортировкой бывшей в употреблении посудомоечной машины или ее выводом из эксплуатации на длительный период времени, Сначала нужно слить воду из машины.

Решение проблем

Сообщения об ошибках		мера
Ф10	Обилие воды	Удалите посторонние предметы из сливного насоса. См. главу [номер главы отсутствует в исходном тексте]. <i>Чистка и уход</i> Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф11	Ошибка при сливе воды	См. раздел «Вода остается в посудомоечной машине» в таблице ниже в подразделе «Проблема». Если проблема не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф12	Неисправность впускного патрубка воды	Убедитесь, что кран открыт. Проверьте, не засорен ли внешний фильтр на входном шланге. См. <i>Удалите посторонние предметы из впускного шланга.</i> в главе <i>Чистка и уход</i> Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф40	Утечка из впускного клапана	Перекройте кран и свяжитесь со службой поддержки клиентов.
Ф41	Ошибка нагрева 1	Перекройте кран с водой. Отключите устройство от розетки и обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф45	Неисправный ползунок	Запустите любую программу для посудомоечной машины. Свяжитесь с нами. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф52	Ошибка уровня воды	Очистите фильтры грубой и тонкой очистки. Проверьте внешний фильтр и входной шланг на наличие засоров. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф54	Обилие воды	Перекройте кран и свяжитесь со службой поддержки клиентов. Избегайте протечек воды в помещении, где установлена посудомоечная машина. Поэтому не отключайте ее от розетки. Прежде чем перекрыть кран подачи воды!
Ф56	Ошибка циркуляционного насоса	Запустите любую программу для посудомоечной машины. Свяжитесь с нами. Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф67	Неисправность впускного патрубка воды	Убедитесь, что кран открыт. Проверьте, не засорен ли внешний фильтр на входном шланге. См. <i>Удалите посторонние предметы из впускного шланга.</i> в главе <i>Чистка и уход</i> Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Ф68	Ошибка сливного насоса	См. раздел «Вода остается в посудомоечной машине» в таблице ниже в подразделе «Проблема». Если проблема не исчезает, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Нажмите любую клавишу, чтобы удалить сообщение об ошибке.

В целом

проблема	Возможные причины	мера
Панель управления не реагирует на нажатия.	Они нажали на кнопку панели управления слишком рано после открытия двери.	Пожалуйста, подождите немного и попробуйте снова.
	Дверь закрыта.	Откройте дверь. Рабочий-Поле активируется только тогда, когда дверь открыта.
	Грязь на панели управления.	Протрите их сухой или слегка влажной тканью.
	Панель управления нуждается в калибровке.	Закройте кран. Отключите прибор от сети и подождите 60 секунд. Затем снова подключите его к сети и откройте кран.
Дверь не закрывается.	Корзинки вставлены неправильно.	Убедитесь, что корзины вставлены правильно и горизонтально.
		Проверьте, есть ли номерные знаки. Корзины заблокированы, что препятствует их перемещению в нужное положение.
	Дверной замок не срабатывает и не запирается.	Проверьте дверной замок. Если дверь не щёлкнет и не заблокируется, откройте её. Нажмите кнопку  Нажмите и удерживайте кнопку TotalDry, пока на дисплее не начнется обратный отсчет. Подождите, пока обратный отсчет не закончится (60 секунд). Закройте дверь. Убедитесь, что дверной замок сработал и работает.
Посудомоечная машина не запускается.	 На это не надавили.	Нажимать  Дисплей Обратный отсчет начался.
	Дверь закрыта неплотно.	Посмотрите.
	Посудомоечная машина была открыта во время выполнения программы.	Закройте дверцу и подождите. Через некоторое время посудомоечная машина возобновит свою программу.

проблема	Возможные причины	мера
	Дверной замок не сработал и не заперся.	Проверьте дверной замок. Если дверь не щёлкнет и не заблокируется, откройте её. Нажмите кнопку  Нажмите и удерживайте кнопку TotalDry, пока на дисплее не начнется обратный отсчет. Подождите, пока обратный отсчет не закончится (60 секунд). Закройте дверь. Убедитесь, что дверной замок сработал и работает.
	Проверьте, выбрана ли опция "Предварительный выбор времени начала".	Нажмите и удерживайте  три секунды, если вы хотите удалить предварительно выбранное время начала.
	Шнур питания не подключен.	Посмотрите.
	Был поврежден предохранитель/автоматический выключатель.	Посмотрите.
Посуда грязная.	Распылительные форсунки не вращаются свободно.	Проверьте, не заблокированы ли распылители посудой.
	Засорение отверстий распылительной форсунки или подшипников.	Очистите распылительные форсунки. См. главу. <i>Уборка и Уход</i> .
	Неподходящая программа для посудомоечной машины.	Для удаления жира с сильно загрязненной посуды выберите программу с высокой температурой, например, «Интенсивная 70°».
	Неправильная дозировка моющего средства для посудомоечной машины.	Дозировка в зависимости от жесткости воды Использование значительно большего или меньшего количества моющего средства для посуды может привести к ухудшению качества мытья.
	Старое средство для мытья посуды. Средство для мытья посуды может испортиться.	Избегайте упаковки в больших объемах.

проблема	Возможные причины	мера
	Автоматическая дозировка моющего средства для посудомоечных машин активирована, но гель для посудомоечных машин не подается.	Чтобы проверить, добавляется ли моющее средство, нажмите кнопку.☺ и хранить их!▢ Нажатие длилось несколько секунд. Символ☞ Дисплей мигает, и загорается индикатор состояния. Проверьте, выдавлен ли гель для мытья посуды.
	Посуда была загружена неправильно.	Не накрывайте фарфор большими мисками или подобными предметами. Избегайте размещения очень больших стаканов в углах корзины. См. главу <i>Загрузка посудомоечной машины леры.</i>
	Стаканы и чашки опрокинуты во время программы мойки.	Расставьте посуду так, чтобы она устойчиво стояла.
	Фильтры заблокированы.	Очистите фильтры грубой и тонкой очистки.
	Фильтры настроены неправильно.	Убедитесь, что фильтры установлены правильно. См. главу [номер главы отсутствует в исходном тексте]. <i>Чистка и уход.</i>
	Крышка сливного насоса отсутствует.	Убедитесь, чтоЖелтая защитная заглушка вставляется в сливное отверстие в правом нижнем углу посудомоечной машины. См. главу. <i>Чистка и уход.</i>
Пятна на нержавеющей стали или серебре.	Некоторые продукты, такие как горчица, майонез, лимон, уксус, соль и заправки для салатов, могут оставлять пятна на нержавеющей стали, если их слишком долго не смывать.	Промойте такие остатки пищи.Если вы не хотите сразу же запускать посудомоечную машину, всегда останавливайте ее. Вы можете использовать программу 1 час при 65° с функцией короткой программы.
	Нержавеющая сталь может оставлять пятна на серебре, если эти материалы соприкасаются друг с другом во время мытья посуды. Алюминий также может оставлять пятна на посуде.	Чтобы избежать пятен и потускнения, разделяйте посуду, изготовленную из разных металлов, таких как серебро, нержавеющая сталь и алюминий.

Пятна или налёт на посуде.	Неправильная настройка дозировки ополаскивателя.	См. главу <i>Настройки</i> .
----------------------------	--	------------------------------

проблема	Возможные причины	мера
	Вкладка «Вкладка» включена.а также используется универсальное моющее средство для посуды с недостаточным эффектом сушки.	Замените универсальное моющее средство для посудомоечной машины или отключите режим ТАВ и добавляйте соль и ополаскиватель отдельно. См. раздел «Ополаскиватель» в соответствующей главе. <i>Настройки.</i>
	Контейнер для соли пуст.	Долейте соль. См. главу. <i>Перед вводом в эксплуатацию посудомоечной машины.</i>
	Неправильная настройка смягчителя воды.	См. раздел о жесткости воды в главе. <i>Настройки.</i>
	В умягчителе воды недостаточно соли.	Убедитесь, что крышка контейнера для соли затянута по часовой стрелке до упора. Если нет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
	Чрезмерная температура и/или слишком большое количество моющего средства для посуды могут вызвать коррозию кристаллов. К сожалению, это необратимо, но этого можно избежать.	Промойте кристалл при низкой температуре, используя небольшое количество моющего средства для посуды. Обратитесь к производителю моющего средства для посуды.
На посуде остался липкий налет.белая и синяя пленка.	Дозировка ополаскивателяслишком высокий.	Уменьшите количество. См. главу. <i>Настройки</i> Если выЕсли у вас очень мягкая вода, вы можете разбавить ополаскиватель водой в соотношении 50:50.
Пятна остаются после полоскания.	Пятна от помады и чая/кофе бывает трудно удалить.	Воспользуйтесь посудомоечной машиной.Средство с отбеливающим эффектом.
		Используется гель для мытья посуды. При необходимости в таких случаях в ручной дозатор моющего средства можно добавить порошок для мытья посуды или универсальное моющее средство с отбеливателем (если активирована автоматическая дозировка моющего средства).

		См.Добавлять из жидкости для мытья посуды.
Остатки моющего средства для посуды в отсек для моющего средства посудомоечной машины после мытья.	В отсеке для моющего средства посудомоечной машины было влажно, когда в него засыпали моющее средство.	Перед добавлением моющего средства в отсек для моющего средства посудомоечной машины необходимо убедиться, что он сухой.
	Дозатор моющего средства для посудомоечной машины засорился.	Проверьте, не загромождает ли отверстие дозатора моющего средства посуда.

проблема	Возможные причины	мера
Дребезжащий шум во время процесса ополаскивания.	Посуда установлена неправильно, или распылители не вращаются свободно.	Убедитесь, что посуда надежно загружена. Отрегулируйте распылительные форсунки так, чтобы они могли вращаться.
Вода остается в посудомоечной машине.	Фильтры заблокированы.	Очистите фильтры грубой и тонкой очистки.
	Фильтры настроены неправильно.	Убедитесь, что фильтры установлены правильно. См. главу [номер главы отсутствует в исходном тексте]. <i>Чистка и уход.</i>
	Отложения в сливном насосе.	Очистите сливной насос. См. главу. <i>Уборка и Уход.</i>
	Крышка сливного насоса отсутствует.	Убедитесь, что Желтая защитная заглушка вставляется в сливное отверстие в правом нижнем углу посудомоечной машины. См. главу. <i>Чистка и уход.</i>
	Перегиб сливного шланга.	Убедитесь, что шланг не перекручен и не имеет резких изгибов.
	Сливной шланг засорился.	Отсоедините сливной шланг от слива раковины. Проверьте наличие скопления грязи и убедитесь, что внутренний диаметр соединения составляет не менее 14 мм.
В посудомоечной машине неприятный запах.	Грязь на уплотнителях и в углах.	Очистите их щеткой для посуды и малопенящимся чистящим средством.
	Программы, работающие при низких температурах, продолжались в течение более длительного периода времени.	Запускайте программу с более высокой температурой один-два раза в месяц. Или активируйте программу самоочистки. См. раздел «Самоочистка» в этой главе. <i>Использование посудомоечной машины</i>

Жировые отложения в посудомоечной машине.	Программы, работающие при низких температурах, продолжались в течение более длительного периода времени.	Выберите программу с высокой температурой для удаления жира с сильно загрязненной посуды, например, «Интенсивная 70°». Или активируйте программу самоочистки. См. раздел «Самоочистка». <i>Вер-Смена посудомоечной машины.</i>
---	--	--

проблема	Возможные причины	мера
Посуда недостаточно высушена.	Вариант ☞ Функция TotalDry не включена.	Активируйте опцию ☞ TotalDry.
	Посудомоечная машина загружена не полностью.	Загрузите посудомоечную машину полностью.
	Необходимо пополнить запас ополаскивателя. Дозировка слишком низкая.	Долейте ополаскиватель или увеличьте его дозировку.
	Вкладка «Вкладка» включена, а также используется универсальное моющее средство для посуды с недостаточным эффектом сушки.	Замените универсальное моющее средство для посудомоечной машины или отключите режим TAB и добавляйте соль и ополаскиватель отдельно. См. раздел «Ополаскиватель» в соответствующей главе. <i>Настройки.</i>

Wi-Fi


проблема	Возможные причины	мера
Сетевой символ  он- На экране это не отображается.	Посудомоечная машина не подключена к сети Wi-Fi.	Подключите посудомоечную машину обучающийся использует свою сеть Wi-Fi, см. главу <i>ConnectLife</i> .
	Wi-Fi-соединение отключено.	Активируйте Wi-Fi-соединение. Видеть <i>Деактивировать или активировать относительно подключения к беспроводной сети (WLAN)</i> в главе <i>ConnectLife</i> .
Ошибка подключения к Wi-Fi	Посудомоечная машина не может подключиться к сети Wi-Fi. Или же роутер не подключен к интернету.	Убедитесь, что роутер подключен к интернету.
		Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi использует частоту 2,4 ГГц и видна. Если сигнал слишком слабый, попробуйте переместить роутер ближе к посудомоечной машине.
		См. также раздел устранения неполадок ниже www.connectlife.io . Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Сопряжение не удалось.	Ваш смартфон или планшет не подключен к сети Wi-Fi. Или же роутер не подключен к интернету.	Убедитесь, что роутер подключен к интернету.
		Проверьте, подключен ли ваш смартфон или планшет к сети Wi-Fi.
		См. также раздел устранения неполадок ниже www.connectlife.io . Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу поддержки клиентов.
В приложении ConnectLife посудомоечная машина отображается как не подключенная.	Wi-Fi-соединение отключено.	Активируйте Wi-Fi-соединение. Видеть <i>Деактивировать или активировать относительно подключения к беспроводной сети (WLAN)</i> в главе <i>ConnectLife</i> .
		См. также раздел устранения неполадок ниже www.connectlife.io . Если проблема не исчезнет, обратитесь в службу

		поддержки клиентов.
--	--	---------------------

проблема	Возможные причины	мера
Обновление программного обеспечения не удалось.	Сетевое соединение прервалось, или посудомоечная машина не получает питание из-за отключения электроэнергии.	Убедитесь, что электропитание не прерывается и что сетевое соединение работает. Перед повторной попыткой убедитесь в стабильности соединения. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки.

установка

Важно внимательно прочитать и полностью следовать приведенным ниже инструкциям и примечаниям. Выполняйте установку и подключение в соответствии с инструкциями по установке, указанными в каждом конкретном документе.

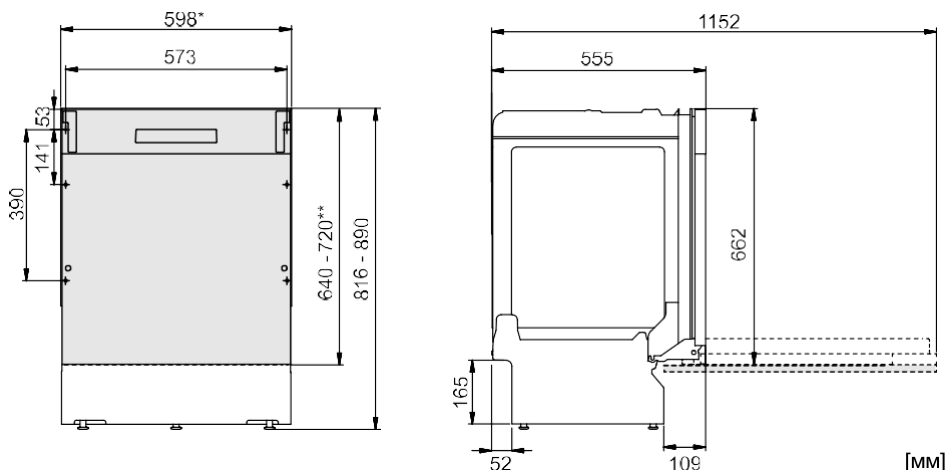

*Снимите пластиковые полосы, когда их оставшаяся длина составит 596–598 мм. Внимание! Края могут быть острыми. Наденьте защитные перчатки!

**Высота дверного проема.

Номинальные размеры. Фактические размеры могут отличаться.

Инструкции по технике безопасности

- Монтаж электрических, водопроводных и канализационных коммуникаций может осуществляться только квалифицированными специалистами. должны быть выполнены.
- Всегда соблюдайте действующие правила, касающиеся водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.
- Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Работайте как минимум...На двоих!
- Чтобы защитить посудомоечную машину, поставьте поддон для сбора капель на пол, чтобы предотвратить повреждения от возможных протечек воды.
- Перед тем как прикрутить посудомоечную машину, запустите тестовый цикл, используя программу на 1 час при температуре 65° и короткий режим. Убедитесь, что вода поступает в посудомоечную машину и вытекает из нее. Также проверьте соединения на наличие протечек.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При установке посудомоечной машины перекройте подачу воды!

Во время установки необходимо отсоединить вилку питания или отключить подачу электроэнергии к розетке!

Расстановка

- Размеры монтажной ниши и соединений указаны в отдельной инструкции по установке. Перед началом установки убедитесь в правильности всех размеров. Примечание: высоту дверной панели можно отрегулировать для установки специальных светильников.
- Убедитесь, что посудомоечная машина установлена на устойчивой поверхности. Отрегулируйте ножки так, чтобы посудомоечная машина стояла ровно.
- Для встраиваемых посудомоечных машин окружающая мебель должна быть устойчива к образованию конденсата от посудомоечной машины.
- Нанесите защитную пленку на нижнюю сторону столешницы и вдоль краев. Защитная пленка служит для защиты столешницы от влаги. (Защитная пленка входит в комплект и находится в прилагаемом пластиковом пакете.)
- Убедитесь, что посудомоечная машина установлена таким образом, чтобы дверца могла свободно открываться, иначе может нарушиться работа дверного замка.
- Примечание: После установки дверной панели может потребоваться регулировка дверных пружин. Отрегулируйте пружины двери справа и слева так, чтобы дверь была идеально сбалансирована.

Водосточный канализация

Эта посудомоечная машина подходит для установки в нишу с выступающими стенками (для обеспечения эргономичной рабочей высоты). Это означает, что посудомоечную машину можно расположить так, чтобы сливной шланг проходил ниже основания посудомоечной машины, например, путем прокладки его непосредственно в напольный слив.

Сливной шланг также можно подсоединить к соединительному штуцеру в водопроводной трубе слива. Внутренний диаметр соединительного штуцера должен составлять не менее 14 мм.

Длина сливного шланга может составлять максимум 3 м (общая длина не должна превышать 4,5 м). Все соединения и соединительные трубы должны иметь внутренний диаметр не менее 14 мм.

Ни одна часть сливного шланга не должна выступать более чем на 950 мм над дном посудомоечной машины.

Закрепите сливной шланг хомутом. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен.

Подключение к водопроводу

Используйте только тот подающий шланг, который шел в комплекте с посудомоечной машиной. Не используйте старые шланги или другие сменные шланги.

На входной трубе необходимо установить запорный клапан. Клапан должен быть легкодоступен, чтобы можно было перекрыть подачу воды, если посудомоечную машину нужно переместить.

После завершения установки откройте кран, чтобы создать необходимое давление. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

подключение к холодной воде

Если здание отопляется мазутом, электричеством или газом, подключите посудомоечную машину к водопроводу холодной воды.

подключение горячей воды

Подключите посудомоечную машину к системе горячего водоснабжения (максимальная температура 70 °C), если здание отопляется энергоэффективными источниками, такими как централизованное теплоснабжение, солнечная энергия или геотермальная энергия. Подключение к системе горячего водоснабжения снижает энергопотребление посудомоечной

машины.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что не превышена допустимая температура воды на входе. Некоторые материалы, используемые для изготовления посуды, не выдерживают высоких температур. См. *Хрупкий Тарелки* в главе *Загрузка посудомоечной машины*.

подключение питания

Информация об электрическом соединении указана на табличке с серийным номером. Эту информацию необходимо предоставить, чтобы соответствовать блоку питания.

Посудомоечная машина должна быть подключена к заземленной электрической розетке.

Электрическую розетку необходимо установить вне зоны установки, чтобы она была легкодоступна после монтажа посудомоечной машины. Не используйте удлинитель!


услуга

Прочитайте главу *Решение проблем* Прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов, попробуйте следующее: Если вы не можете решить проблему самостоятельно, обратитесь за профессиональной помощью в ближайший центр обслуживания клиентов. См. www.gorenje.com. На нашем сайте вы также найдете информацию о наличии запасных частей и о том, что вы можете отремонтировать самостоятельно.

Пожалуйста, при каждом обращении предоставляйте данные с таблички с названием товара. Также указывайте артикул.

(1) и серийный номер (2).

Однако, пожалуйста, имейте в виду, что ремонт, не выполненный профессионалом, Безопасность пользователя может быть скомпрометирована, а гарантия может быть аннулирована.



запчасти

Следующие запасные части будут доступны как минимум в течение семи лет после прекращения производства данной модели: Электродвигатель, циркуляционный и сливной насос, нагревательный элемент, трубы и шланги, клапаны, фильтры и аквастопы, компоненты для крепления дверей, печатные платы, электронный дисплей, датчик давления, термостаты и датчики, программное обеспечение, включая программы рекуперации.

Следующие запасные части доступны в течение как минимум десяти лет после снятия модели с производства: дверные петли и уплотнители, другие уплотнители, разбрызгиватели, сливные фильтры, проволочные корзины и пластиковые аксессуары, такие как корзины и крышки.

Количество программных циклов

Держать  и  Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы на дисплее отобразилось количество циклов программы.

(Если посудомоечная машина выполнила более 999 циклов, отображается число в тысячах, за которым следует количество циклов до 999. Например: 1234 цикла отображаются как 001, за которым следует 234.)

Технические характеристики и наклейки с указанием класса энергии

Технические данные

Высота:	816-890 мм
Ширина:	598 мм
Глубина:	555 мм
Масса:	30 кг 1)
Количество стандартных комплектов посуды:	16 ²⁾
Давление воды:	0,03-1,0 МПа
Подключение питания:	См. паспортную табличку.
Значения подключения:	См. паспортную табличку.
Диапазон частот, модуль WLAN:	табличку 2,4 ГГц
Максимальная мощность передачи, модуль WLAN:	≤ 1 Вт

1) Вес может варьироваться в зависимости от технических характеристик.

2) В соответствии со стандартом EN 60436.

Информация для потребителей


Информацию о вашем устройстве можно найти по адресу: www.gorenje.com. Информацию также можно найти в Европейской базе данных энергетической маркировки продукции (EPREL). Отсканируйте QR-код на энергетической этикетке, прилагаемой к посудомоечной машине (или перейдите по ссылке <https://eprel.ec.europa.eu> и найдите название модели).

Данный прибор содержит один или несколько источников света класса энергоэффективности D. Источники света доступны в качестве запасных частей и могут быть заменены в вашем отделе обслуживания клиентов или квалифицированным электриком.

Информация для испытательного института

Информацию о вашем продукте можно найти в электронной базе данных ЕС по энергоносителям («EPREL») или получить по электронной почте. (washingtons@appliance-development.com) запрос.

При оформлении запроса, пожалуйста, предоставьте информацию с таблички с серийным номером, включая номер изделия (1), серийный номер (2) и название модели (3).



Декларация соответствия

Компания заявляет, что устройство с функцией Connectlife соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС. Подробную декларацию соответствия можно найти на странице вашего устройства по адресу <https://auuid.connectlife.io> в разделе «Дополнительные документы».

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

gorenje

www.gorenje.com



940180-a3

Возможны изменения.