

SAMSUNG

FULL MANUAL

MX-T70

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the rear of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the **FULL MANUAL** on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)

Design and specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)	2
02	Product Overview	3
	Top Panel of the Party Audio	3
	Rear Panel of the Party Audio	4
03	Connecting the Party Audio	6
	Connecting Electrical Power	6
	How to use Audio Group	7
04	Connecting an External Device	12
	Connecting using an Analogue Audio (AUX) Cable	12
	Connecting a mobile device via Bluetooth	13
05	Connecting a USB Storage Device	16
	Software Update	17
06	Using the Remote Control	18
	How to Use the Remote Control	18
	How to use Sound Mode	20
	How to use the DJ Effect	20

07	Using the Samsung Giga Party Audio app	21
	Install Samsung Giga Party Audio App	21
	Launching the Samsung Giga Party Audio App	21
08	Troubleshooting	22
09	Licence	23
10	Open Source Licence Notice	23
11	Important Notes About Service	23
12	Specifications and Guide	24
	Specifications	24

01 CHECKING THE COMPONENTS





Party Audio Main Unit

Remote Control / Batteries


Power Cord

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Party Audio Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- When moving the product, do not drag or pull the product from the ground. Lift the product when moving the product.

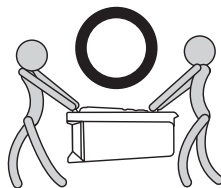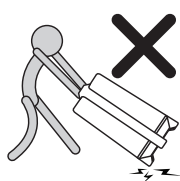


Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

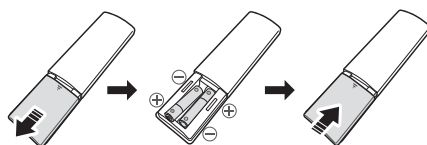

02 PRODUCT OVERVIEW


Top Panel of the Party Audio

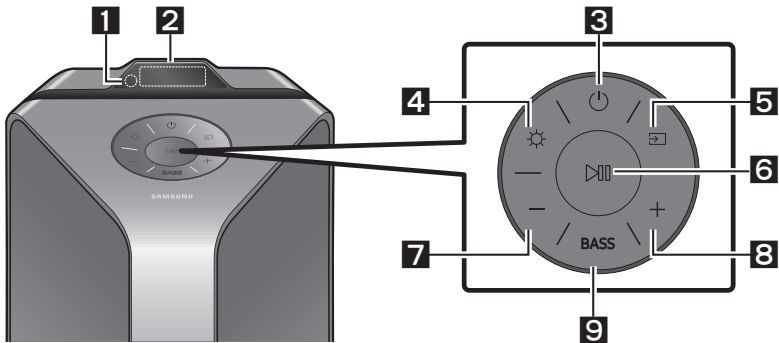

1	Remote Sensor	When operating the Party Audio system, please aim the front of the remote control at the remote sensor.
2	Display Window	Displays operating messages or current status of the Party Audio system.
3	Power	Turns the Party Audio on and off.
4	Light	Press the  (Light) button to turn the Lighting Mode on. Press the button repeatedly to cycle through the available lighting modes: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR or OFF .
5	Source	Press to select a source connected to the Party Audio. Press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds to enter the “ BT PAIRING ” mode.
6	Play/Pause	• Play/Pause Press the  button to pause a music file temporarily. When you press the button again, the music file plays. • Demo play Press and hold the  button for more than 5 seconds to start the Demo play while the system is turned on. “DEMO” appears on the display and it plays demo music for 60 seconds. To cancel Demo Play, press and hold the  button for more than 5 seconds during Demo Play. – If you input any commands while in demo play, 60 seconds timer is refreshed. – All the buttons on the remote control and rear panel are disabled while in demo play. If you want to use the remote control, cancel the demo play. – Demo play is cancelled when you change the source or power off the system.

7	Volume down	Press the — (Volume down) button to lower the volume. Press and hold the — (Volume down) button to quickly lower the volume.
8	Volume up	Press the + (Volume up) button to raise the volume. Press and hold the + (Volume up) button to quickly raise the volume.
9	BASS	Press the BASS button to use the powerful bass sound. Press it again to return to the normal sound. Press and hold the BASS button for more than 5 seconds to turn on or off the BLUETOOTH POWER function.

Rear Panel of the Party Audio

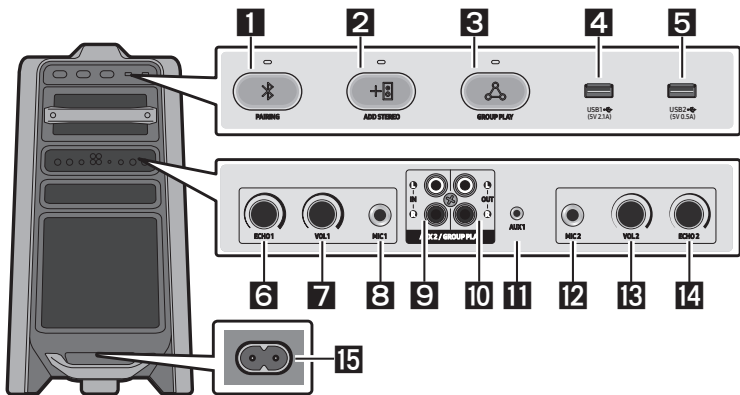

1	Bluetooth PAIRING	Press the PAIRING button to enter the “ BT PAIRING ” mode. You can connect the Party Audio to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Party Audio from the Bluetooth device's search list.
2	ADD STEREO	Press the ADD STEREO button to connect to another Party Audio wirelessly. Press the ADD STEREO button again before connecting another Party Audio to exit Stereo Group mode. When the connection is made, you can enjoy stereo sound. Press and hold the ADD STEREO button for more than 5 seconds to disconnect the Stereo Group mode.
3	GROUP PLAY	Press the GROUP PLAY button to connect up to ten Party Audio systems wirelessly. Press the GROUP PLAY button again before connecting other Party Audio to exit wireless Group Play. When the connection is made, you can use multiple Party Audio systems at the same time using Group Play mode. Press and hold the GROUP PLAY button for more than 5 seconds to disconnect the wireless Group Play mode.
4	USB1	Connect a USB device to the USB1 or USB2 ports on the main unit. If you connect your cell phone to the USB1 port, you can charge it.
5	USB2	Press the (Source) button to select USB1 or USB2.

6	ECHO1	You can give an echo effect to the sound from a connected microphone (MIC1) by adjusting the ECHO1 knob. If you turn clockwise, the echo effect goes up, and if you turn counter-clockwise, the echo effect goes down.
7	VOL1	Use the VOL1 knob to adjust the volume of a connected microphone (MIC1). If you turn clockwise, the volume goes up, and if you turn counter-clockwise, the volume goes down.
8	MIC1	Connect your microphone to the MIC1 jack.
9	AUX2/ GROUP PLAY IN Terminals	Use an Audio Cable (not supplied) to connect AUX2 (IN) terminals on the main unit to Audio Out on an external analogue output device. • Be sure to match connector colours. • If the external analogue output device has only one Audio Out jack, connect either left or right. • Press the  (Source) button to select AUX2. • If the product is in AUX2 mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off. • If the product is in AUX2 mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.
10	GROUP PLAY OUT Terminals	Use an Audio Cable (not supplied) to connect GROUP PLAY (OUT) terminals on the main unit to Audio In on an external analogue output device. • Be sure to match connector colours. • If the external analogue output device has only one Audio In jack, connect either left or right.
11	AUX1	Use an Audio (AUX) Cable (not supplied) to connect AUX1 jack on the main unit to Audio Out on an external device. • If the product is in AUX1 mode with no playback and no command input for more than 20 minutes, the system will turn off. • If the product is in AUX1 mode with playback for more than 8 hours and no command input, the system will turn off.
12	MIC2	Connect your microphone to the MIC2 jack.
13	VOL2	Use the VOL2 knob on the main unit to adjust the volume of a connected microphone (MIC2). If you turn clockwise, the volume goes up, and if you turn counter-clockwise, the volume goes down.
14	ECHO2	You can give an echo effect to the sound from a connected microphone (MIC2) by adjusting the ECHO2 knob. If you turn clockwise, the echo effect goes up, and if you turn counter-clockwise, the echo effect goes down.
15	Power	Connect the power cord to the Power jack and connect the other end of the power cord to a wall socket to supply electrical power to the Party Audio.

03 CONNECTING THE PARTY AUDIO


Connecting Electrical Power

Use the power cord to connect the Party Audio to an electrical outlet in the following order:

Connect the power cord to the Party Audio and then to a wall socket.

See the illustrations below.


- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Party Audio)

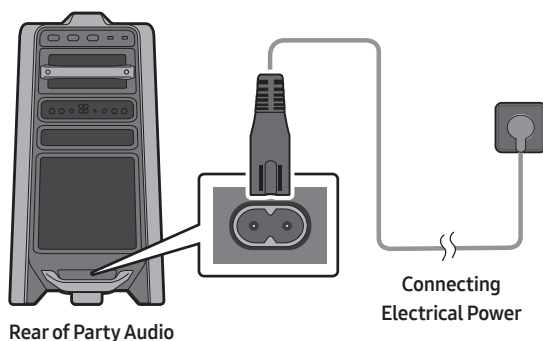

How to use Audio Group

You can connect multiple audio systems in a group to create a party environment and produce higher sound output. Set one Party Audio as the host and any music played on it will be shared among any other Party Audio systems in the Audio group.

Connecting the wired Group Play mode

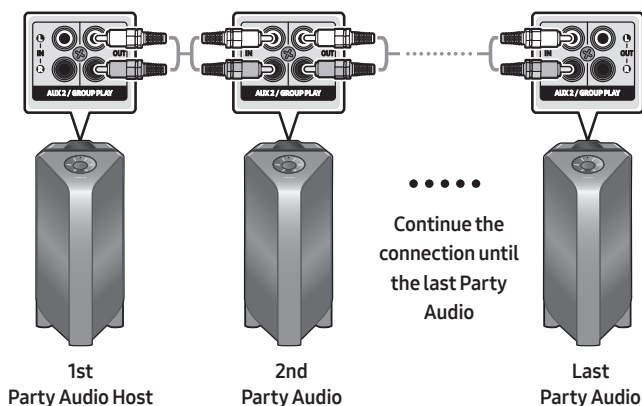


Set up Group Play by connecting all the systems using audio cables (not supplied). Use the **AUX** or  **(Source)** button to change the source to **AUX2** for every Party Audio system except the 1st (or host) Party Audio system.

NOTES

- The 1st Party Audio Host can play music from any source.
- Depending on the length or characteristics of the cable, there may be a difference in operating distance.

Connecting the wireless Group Play mode

You can connect up to ten Party Audio systems with the wireless Group Play function.

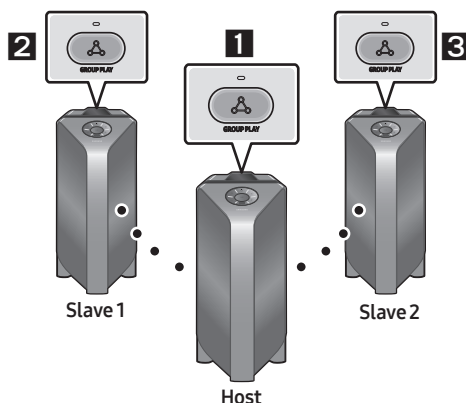

1. Press the **GROUP PLAY** button on the Host Party Audio system. The “**HOST**” message appears on the display of the host Party Audio and the LED blinks on the **GROUP PLAY** button.
2. Press the **GROUP PLAY** button on the 2nd Party Audio system (Slave 1). The “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears on the display and the **GROUP PLAY** button on both systems stops blinking.
3. Press the **GROUP PLAY** button on the 3rd Party Audio system (Slave 2). The “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears on the display and the **GROUP PLAY** button on the system stops blinking.
4. If you want to add more Party Audio systems, repeat step 3.
5. Play music on the Host Party Audio. Sound outputs from all the connected systems.

NOTES

- The wireless Group Play connection is available for any Party Audio system.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **GROUP PLAY** button, an error has occurred in the wireless Group Play connection. Try step 1 to step 5 again.
- The **ADD STEREO** button and **PAIRING** button on the slave Party Audio systems are not available while in wireless Group Play mode.
- The **ADD STEREO** button on the host Party Audio system is not available while in wireless Group Play mode.
- When adding a slave unit, if you press and hold **GROUP PLAY** on the slave, before the “**GROUP PLAY CONNECTED**” message appears, it will become the Host unit instead.

- All slave units must be connected one by one. For example, after Host is connected, press **GROUP PLAY** button on slave 1 to connect, and after slave 1 is connected, you should connect slave 2 and slave 3 one by one sequentially.
- While using Group Play, currently connected Bluetooth devices are disconnected and Bluetooth connection is disabled.
- Bluetooth devices can search and connect with the host Party Audio only.
- When in Group Play mode, the slaves cannot connect to a Bluetooth device.
- If you power off and then power on the Party Audio or select any source other than **BT** on a slave unit, in Group Play mode, the Group Play mode is disconnected.
- This product does not support aptX audio stream with Wireless Group Play mode.

Disconnecting the wireless Group Play mode


1. Press and hold the **GROUP PLAY** button over 5 seconds (Host or Slaves) after Group Play is connected or press the **GROUP PLAY** button (Host or Slaves) before Group Play is connected.
 - “**OFF-GROUP PLAY**” appears on the display and the LED above the **GROUP PLAY** button is off.
2. If you select any source other than **BT** on the slave units or turn off the host Party Audio, the Group Play mode is disconnected.
 - If the disconnection is made from the host Party Audio, Group Play is disconnected.

LED Indications

LED	STATE	Description
Green	Blink	Waiting for a wireless Group Play connection.
	Solid	The wireless Group Play connection was successful.
Red	Solid	There is an error with the wireless Group Play connection.

Using the Stereo Group mode

You can enjoy stereo sound by connecting two Party Audio systems.

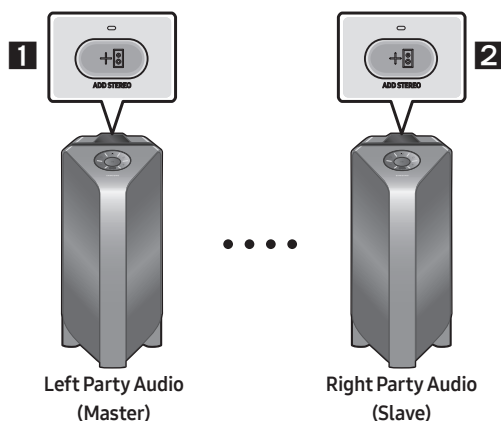

1. Press the **ADD STEREO** button on the left Party Audio system. The “**ADD STEREO**” message appears on the display and the LED blinks on the **ADD STEREO** button.
2. Press the **ADD STEREO** button on the right Party Audio system. The “**ADD STEREO**” message appears on the display and the LED blinks on the **ADD STEREO** button.
3. When the connection is made, The “**BT PAIRING**” message appears on the master Party Audio system and “**STEREO MODE**” appears on the slave Party Audio system.
 - The master Party Audio system outputs left channel sound and the slave Party Audio system outputs right channel sound. If you want to change the sound channels of Party Audio systems, press the **ADD STEREO** button on the current master Party Audio system.
4. Play music on the Party Audio. Sound outputs from both Party Audio systems.

NOTES

- To use the Stereo Group mode, both Party Audio systems must be the same model.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- If the red LED is on the **ADD STEREO**, an error has occurred in the Stereo Group connection. Try step 1 and step 4 again.
- All the buttons except **ADD STEREO** button and **Power** on the slave Party Audio systems are disabled while in Stereo Group mode.
- The **GROUP PLAY** button on the host Party Audio system is not available while in Stereo Group mode.

- While in Stereo Group mode, currently connected Bluetooth devices are disconnected and Bluetooth connection is disabled.
- If you select any source other than **BT** or power cycle the master Party Audio, the Stereo Group mode is disconnected.
- This product does not support aptX audio stream with Wireless Group Play mode.
- If you try to connect a Bluetooth device while Stereo Group is connecting, the Stereo Group mode may fail.

Disconnecting the Stereo Group mode

1. Press and hold the **ADD STEREO** button over 5 seconds (Master or Slave) after Stereo Group is connected or press the **ADD STEREO** button (Master or Slave) before Stereo Group is connected.
 - “**OFF-ADD STEREO**” appears on the display and the LED above the **ADD STEREO** button is off.
2. If you select any source other than **BT** on the slave units or the master Party Audio is turned off and then back on, the Stereo Group mode is disconnected.
 - If one of the Party Audio is disconnected from Stereo Group mode, another Party Audio is automatically disconnected.


LED Indications

LED	STATE	Description
Green	Blink	Waiting for a Stereo Group connection.
	Solid	The Stereo Group connection is successful.
Red	Solid	There is an error with the Stereo Group connection.

04 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Party Audio.

Connecting using an Analogue Audio (AUX) Cable

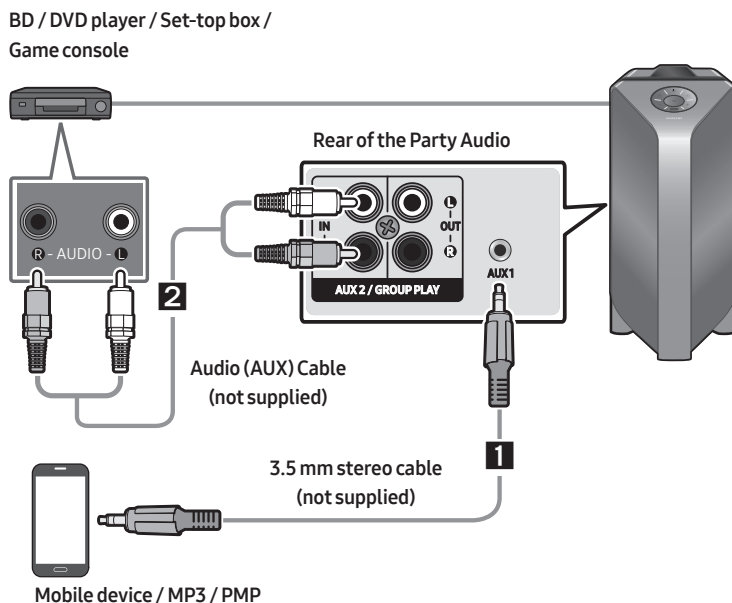

1 3.5 mm stereo Cable (AUX1)


1. Connect **AUX1** jack on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an 3.5 mm stereo cable .
2. Select "**AUX1**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.
 - You can also select a source using **AUX** button on the remote control.

2 Audio Cable (AUX2)

1. Connect **AUX2 (IN)** terminals on the main unit to the AUDIO OUT terminals of the Source Device using an audio cable .
2. Select "**AUX2**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.
 - You can also select a source using **AUX** button on the remote control.

Connecting a mobile device via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

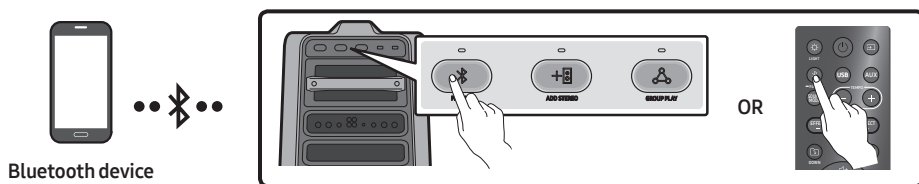

The initial connection

1. Press and hold the **PAIRING** button on the remote control for more than 5 seconds to enter the “**BT PAIRING**” mode.
(OR) Press the **PAIRING** button on the rear panel or press and hold the **Source** button on the top panel for more than 5 seconds to enter the “**BT PAIRING**” mode.
2. On your device, select “[AV] Samsung Party T70” from the list that appears.
 - When the Party Audio is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → “**BT**” appears in the front display.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Party Audio.

If the device fails to connect


- If a previously connected Party Audio listing (e.g. “[AV] Samsung Party T70”) appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Party Audio.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Party Audio.
(Press and hold the **PAIRING** button on the remote control or the **Source** button on top of the Party Audio for more than 5 seconds to enter the “**BT PAIRING**” mode.)
 - You can also press the **PAIRING** button on the rear of the Party Audio to enter the “**BT PAIRING**” mode.

Bluetooth Multi connection

The Party Audio can be connected to 2 Bluetooth devices at the same time.

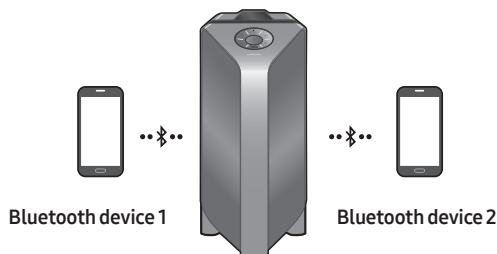

1. Connect the Party Audio to up to two Bluetooth devices. (See page 13)
2. If you attempt to connect a 3rd Bluetooth device, the 1st and 2nd devices will disconnect.
3. Play music from one of the connected Bluetooth devices while two devices are connected. The other device will automatically pause.
 - Depending on the device, and the content being played, playback may not be able to be automatically paused when switching from device to device.

NOTES

- You can connect up to two Bluetooth devices at a time.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Environmental conditions or other factors with connected devices may have effect on playback quality.
- The Party Audio automatically turns off after 20 minutes with no command input in the ready state.
- The Party Audio may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Party Audio.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Party Audio.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Party Audio main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- When the Party Audio is connected to your TV by Bluetooth connection, the video on the TV and audio from the Party Audio may not be synchronised because the distance between the Party Audio and the TV is too far. It is recommended to move the Party Audio closer to your TV within 1 meter.
- When the speaker is in the Bluetooth Multi connection mode, you will need to connect the other Bluetooth device and speaker within a few minutes (Approx. 1 minute). Otherwise Bluetooth Multi connection mode will be cancelled.

- Bluetooth Multi connection may not be supported depending on the connected device's specifications.
- Removable/detachable Bluetooth devices (Ex:Dongle etc..) ,windows phone, laptops, TV, etc. do not support Bluetooth Multi connection.
- After Bluetooth Multi connection pairing, there may be a slight delay before music starts playing depending on the Bluetooth devices.
- If you move too far out of range from the Party Audio without first disconnecting your Bluetooth device, it may take a few minutes to connect other Bluetooth devices. If you turn the Party Audio off and back on, you can connect other Bluetooth devices without waiting.

LED Indications

LED	STATE	Description
Blue	Fast Blink	BT PAIRING mode
	Blink	BT READY mode
	Solid	A Bluetooth device is connected.

Using Bluetooth Power On

When the Party Audio is turned off, you can connect your smart device via a Bluetooth connection to turn it on.

1. Press and hold the **BASS** button on the remote control or on the top panel to set the Bluetooth Power On function on. "**ON-BLUETOOTH POWER**" appears on the display.
2. When the Party Audio is off, connect your smart device via Bluetooth. (For information on Bluetooth connections, refer to your smart device's manual.)
3. When the connection is complete, the Party Audio turns itself on automatically in Bluetooth mode.
 - Select the desired music to play from your smart device.

NOTE


- Press and hold the **BASS** button for more than 5 seconds on the remote control or on the top panel to turn the Bluetooth Power On function on or off.

Each time you press the **BASS** button, the Party Audio displays :

ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

05 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE

You can play music files located on USB storage devices through the Party Audio.

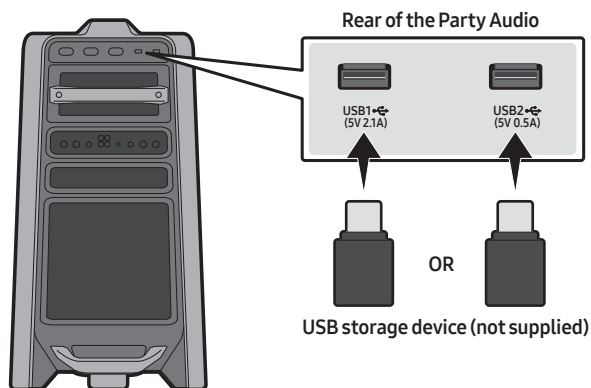

1. Connect a USB storage device to the USB1 or USB2 jacks on your Party Audio.
2. Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control, and then select "**USB1**" or "**USB2**".
 - You can also select a source using **USB** button on the remote control.
3. "**USB1**" or "**USB2**" appears in the display screen.
4. Play music files from the USB storage device through the Party Audio.
 - The Party Audio automatically turns off (Auto Power Down) if USB device is not connected, playback stopped, or there is no input for more than 20 minutes.

NOTES

- This product only supports USB storage devices that are formatted in the FAT and FAT32 file system.
- This product does not support HDD storage or storage on mobile devices.
- A maximum of 999 files can be played per USB storage device.
- A maximum of 256 folders can be read per USB storage device.

Supported Audio Formats

File Extension	Audio Codec	Sampling Rate	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps

NOTES

- This product does not support WMA Professional codec.
- The above table shows supported sampling rates and bit rates. Files in formats that are not supported will not play.
- AAC files only support the ADTS native format.


Software Update

Samsung may offer updates for the Party Audio's system firmware in the future.


If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the **USB1** or **USB2** port on your Party Audio. For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at www.samsung.com/us/support/. Then, enter or select the model number of your Party Audio, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

06 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

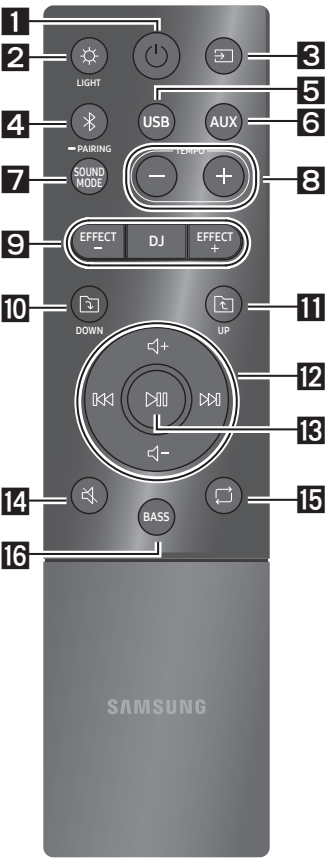

1	 Power	Turn the Party Audio on and off.
2	 LIGHT	Press the  (LIGHT) button to turn the Lighting Mode on. Press the button repeatedly to cycle through the available light modes: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR or OFF .
3	 Source	Press to select a source connected to the Party Audio. Press the button repeatedly to cycle through the available sources: BT, USB1, USB2, AUX1 or AUX2 .
4	 Bluetooth PAIRING	Press to select a source connected directly to " BT " mode. Press and hold the button for more than 5 seconds to enter the " BT PAIRING " mode. You can connect the Party Audio to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Party Audio from the Bluetooth device's search list.
5	 USB	Press to select the USB1 or USB2 sources connected to the Party Audio.
6	 AUX	Press to select the AUX1 or AUX2 sources connected to the Party Audio.
7	 SOUND MODE	Press the button repeatedly to cycle through the available sound effects: PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE or REGGAE .

8	 TEMPO +, -	Press the TEMPO + or TEMPO - buttons to change the tempo of the music up or down. This function only works in the USB1 and USB2 mode.
9	 DJ	This function lets you turn on the DJ effect function. Press the button repeatedly to cycle through the available DJ sound effects: NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH or OFF.
	 EFFECT +, -	Press the EFFECT + or EFFECT - buttons to change the level of the each DJ sound effect up or down.
10	 Folder DOWN	Press the  (DOWN) button to move to the next folder in the USB device.
11	 Folder UP	Press the  (UP) button to move to the previous folder in the USB device.
12	 Volume up, Volume down / Skip	Volume up, Volume down Press the + (Volume up) or - (Volume down) to adjust the volume level up or down. Music Skip Press the  button to select the next music file. Press the  button to select the previous music file. Press and hold the  button or the  button for more than 3 seconds in USB play mode to search forward or search backward. Press and hold the  button or the  button for more than 3 seconds again to get back to normal play.
13	 Play / Pause	Press the  button to pause a music file temporarily. When you press the button again, the music file plays. Auto Power Down Function To turn off Auto Power Down function while the unit is in AUX1, AUX2 mode, press and hold the  button for more than 5 seconds. ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN appears on the display.
14	 Mute	Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

15	 Repeat	Press the  (Repeat) button to use the Repeat function in “USB1” and “USB2” mode. Press the button repeatedly to cycle through the available repeat functions: ONE, FOLDER, ALL, RANDOM or OFF.
16	 BASS	Press the BASS button to use the powerful bass sound. Press it again to return to the normal sound. Press and hold the BASS button for more than 5 seconds to turn on or off the BLUETOOTH POWER function.

How to use Sound Mode

Your Party Audio provides predefined equaliser settings that are optimised for particular music genres.

1. Press the **SOUND MODE** button on the Remote control.
2. Each time you press the **SOUND MODE** button, the Party Audio cycles through the available sound effects: **PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE** or **REGGAE**.

NOTES

- Default sound mode is **PARTY**.
- When turned off, press and hold the  button on product or remote control for more than 5 seconds to turn on in the default Sound Mode setting.

How to use the DJ Effect

The DJ Effect function lets you add DJ sound effects to your music. The level of each effect is adjustable.

1. Press the **DJ** button on the Remote control.
2. Each time you press the **DJ** button, the Party Audio cycles through the available DJ Effects:
 - **NOISE**: Create white noise and mixed with the original sound through the filter and output.
 - **FILTER**: Creates an effect similar to the sound of only treble or bass.
 - **CRUSH**: Creates an effect that makes the original sound sharper.
 - **CHORUS**: Creates an effect similar to a singing chorus.
 - **WAHWAH**: Creates a ‘Wah~ Wah~’ effect.
 - **DJ EFFECT OFF**: Turns off the DJ Effect.
3. Press the **EFFECT +** or **EFFECT -** buttons to raise or lower the level of each of the DJ sound effects from -15 to +15.

NOTE

- When turned off, press and hold the  button on product or remote control for more than 5 seconds to turn on in the default DJ Effect setting.

07 USING THE SAMSUNG GIGA PARTY AUDIO APP

Install Samsung Giga Party Audio App

To control this product with your Smart Device and the Samsung Giga Party Audio app, download the Samsung Giga Party Audio App from the Google Play Store or Apple App Store, and install it on your Smart Device.

NOTES

- The Samsung Giga Party Audio app is compatible with Android mobile phone devices running Android OS 6.0 or later.
- The Samsung Giga Party Audio app is compatible with Apple mobile devices running iOS 10.0 or later.

Market search : Samsung Giga Party Audio



Launching the Samsung Giga Party Audio App

To launch and use the Samsung Giga Party Audio app, touch the Giga Party Audio icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.



08 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

- See the Bluetooth connection sections on page 13.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- Press the  (Mute) button to cancel the mute function.

Is the volume set to minimum?

- Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

- Replace them with new batteries.

Is the distance between the remote control and Party Audio main unit too far?

- Move the remote control closer to the Party Audio main unit.

Stereo Group connection is not working.

Is the system in wireless Group Play mode?

- Disconnect the wireless Group Play mode and try Stereo Group connection again.

It cannot make a Bluetooth connection.

Is the system connected to another system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?

- Try Bluetooth connection again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

Are the two Bluetooth devices already connected?

- Try Bluetooth connection again after disconnecting other Bluetooth connections.

The PAIRING button is not working.

Is the system in wireless Group Play mode or Stereo Group mode?

- Try again after disconnecting the wireless Group Play or Stereo Group connection.

I want to switch the host system to the other in wireless Group Play or Stereo Group connection.

- Disconnect Group Play mode, press the  Speaker which you want make to host first, and after it displays "HOST" message, connect the others one by one.
- With Stereo Group mode, host is fixed. You can not change others as host.

I want to play AUX1 or AUX2 more than 8 hours without control input.

- Press and hold the  button for more than 5 seconds in **AUX1** or **AUX2** mode to disable Auto Power Down Function. Change from **ON-AUTO POWER DOWN** to **OFF-AUTO POWER DOWN**.

I can't connect a slave to Group play.

- After 1 hour, the host will block any additional slaves from being added. Press the **GROUP PLAY** button on host, after it display "**HOST**" message, the slave can be reconnected.

It cannot make a "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" connection.

Is the distance between systems too far?

- It is recommended to make a "Wireless/Wired Group/Add Stereo/Bluetooth" pairing within 1 meter from the system.
 - The recommended operating distance between Party Audio systems is closer than 10 meters.
-

09 LICENCE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm®
aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

10 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

11 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

12 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name		MX-T70
USB1/USB2		USB1: 5V/2.1A USB2: 5V/0.5A
Weight		26.5 kg
Dimensions (W x H x D)		463.0 x 884.0 x 455.0 mm
Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
Operating Humidity Range		10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	Tweeter	150W x 2, 12 ohm
	Middle	300W x 2, 6 ohm
	Woofer	600W x 1, 3 ohm

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

THÔNG TIN AN TOÀN

CẢNH BÁO AN TOÀN

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO VỎ (HOẶC PHÍA SAU). BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC VỚI NGƯỜI DÙNG. ĐƯA SẢN PHẨM ĐẾN NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG CỐ ĐỦ CHUYÊN MÔN ĐỂ BẢO DƯỠNG. Tham khảo bảng dưới đây để xem phần giải thích cho các biểu tượng có thể xuất hiện trên sản phẩm Samsung của bạn.

	CHÚ Ý NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT KHÔNG MỎ	
	Biểu tượng này chỉ ra rằng bên trong có điện áp cao. Sẽ rất nguy hiểm nếu thực hiện bất kỳ cách tiếp xúc nào với bất kỳ bộ phận nào bên trong sản phẩm này.	
	Biểu tượng này báo cho bạn thông tin quan trọng liên quan tới vận hành và bảo dưỡng kèm theo sản phẩm này.	
	Sản phẩm loại 2: Biểu tượng này chỉ ra rằng không yêu cầu kết nối an toàn đến dây nối tiếp đất. Nếu biểu tượng này không xuất hiện trên sản phẩm có dây điện thì sản phẩm đó PHẢI được nối đất an toàn.	
	Điện áp AC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định mức được đánh dấu bằng biểu tượng này là điện áp AC.	
	Điện áp DC: Biểu tượng này chỉ ra rằng điện áp định mức được đánh dấu bằng biểu tượng này là điện áp DC.	
	Lưu ý, Tham khảo Hướng dẫn sử dụng: Biểu tượng này sẽ hướng dẫn người sử dụng tham khảo sổ tay Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin liên quan đến an toàn.	

CẢNH BÁO

- Để giảm nguy cơ cháy hay bị điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.

CHÚ Ý

- ĐỂ TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT, SO KHỚP ĐẦU RỘNG CỦA GIẮC CẮM VÀO KHE CẮM RỘNG, CẮM HOÀN TOÀN.
- Dụng cụ này sẽ luôn được kết nối với ổ cắm AC bằng kết nối tiếp đất.
- Để ngắt kết nối dụng cụ khỏi điện lưới, phích cắm phải được kéo ra khỏi ổ cắm điện lưới, do đó giắc cắm điện lưới sẽ sẵn sàng hoạt động.
- Không để nước bắn vào hoặc nhỏ vào thiết bị. Không đặt các vật thể chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình lên trên thiết bị.
- Để tắt thiết bị này hoàn toàn, bạn phải kéo phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường. Do đó, phải luôn dễ dàng tiếp cận được phích cắm nguồn.

PHÒNG NGỪA

1. Đảm bảo rằng hệ thống điện xoay chiều trong nhà bạn phù hợp với các yêu cầu về điện đã dán ở mặt sau sản phẩm. Lắp đặt sản phẩm của bạn theo chiều ngang, trên một đế thích hợp (vật đỡ), với khoảng không gian xung quanh đủ thông thoáng 7~10 cm. Đảm bảo rằng khe thông gió không bị bịt. Không đặt thiết bị trên bộ khuếch đại hoặc thiết bị khác có thể bị nóng. Thiết bị này được thiết kế cho mục đích sử dụng liên tục. Để tắt thiết bị hoàn toàn, rút phích cắm AC khỏi ổ cắm trên tường. Rút phích cắm thiết bị nếu bạn định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.
2. Khi giông bão, ngắt kết nối phích cắm điện lưới AC khỏi ổ cắm trên tường. Điện áp cực đại do sét có thể làm hỏng thiết bị.
3. Không phơi thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác. Việc này có thể dẫn đến quá nhiệt và hư hỏng thiết bị.
4. Bảo vệ sản phẩm khỏi những nơi ẩm thấp (ví dụ : bình hoa) và những nơi quá nóng (ví dụ : lò sưởi) hoặc thiết bị tạo từ tính hoặc điện trường mạnh. Ngắt kết nối dây nguồn điện khỏi nguồn cung cấp AC nếu thiết bị bị hư hỏng. Sản phẩm của bạn không dành cho mục đích sử dụng công nghiệp. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Ngưng tụ có thể xảy ra nếu sản phẩm hoặc đĩa của bạn được cất giữ ở nhiệt độ lạnh. Nếu vận chuyển thiết bị trong mùa đông, chờ khoảng 2 giờ cho đến khi thiết bị đạt nhiệt độ phòng rồi sử dụng.

5. Pin được sử dụng cùng với sản phẩm này chứa các chất hoá học có hại cho môi trường. Không vứt bỏ pin cùng rác sinh hoạt chung. Không ném pin vào lửa. Không ngắt mạch, tháo rời hoặc để pin quá nóng. Thay pin không đúng cách có thể gây cháy nổ. Chỉ được thay cùng loại pin hoặc tương đương.

GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NÀY

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này có hai phần: từ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG đơn giản này và bản HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ chi tiết mà bạn có thể tải về máy.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xem các hướng dẫn an toàn, cách lắp đặt sản phẩm, linh kiện, kết nối và thông số kỹ thuật của sản phẩm trong tài liệu hướng dẫn này.



HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ

Bạn có thể truy cập HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ trên trung tâm hỗ trợ khách hàng trực tuyến của Samsung bằng cách quét mã QR. Để xem hướng dẫn trên PC hoặc thiết bị di động của bạn, hãy tải xuống hướng dẫn ở định dạng tài liệu từ trang web của Samsung.
(<http://www.samsung.com/support>)


Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.

NỘI DUNG

01	Kiểm tra thành phần	2
	Lắp pin trước khi sử dụng Điều khiển từ xa (2 pin AAA)	2
02	Tổng quan về sản phẩm	3
	Mặt trên của Party Audio	3
	Mặt sau của Party Audio	4
03	Kết nối Party Audio	6
	Kết nối với Nguồn điện	6
	Cách sử dụng Nhóm Âm Thanh	7
04	Kết nối với thiết bị ngoài	12
	Kết nối bằng Cáp Âm thanh Analog (AUX)	12
	Kết nối một thiết bị di động qua Bluetooth	13
05	Kết nối thiết bị lưu trữ USB	16
	Cập nhật phần mềm	17
06	Sử dụng điều khiển từ xa	18
	Cách sử dụng điều khiển từ xa	18
	Cách sử dụng Chế độ Âm thanh	20
	Cách sử dụng Hiệu ứng DJ	20

07	Sử dụng ứng dụng Samsung Giga Party Audio	21
	Cài đặt ứng dụng Samsung Giga Party Audio	_____ 21
	Khởi chạy ứng dụng Samsung Giga Party Audio	_____ 21
08	Xử lý sự cố	22
09	Giấy phép	23
10	Thông báo giấy phép nguồn mở	23
11	Lưu ý quan trọng về dịch vụ	23
12	Thông số kỹ thuật và hướng dẫn	24
	Thông số kỹ thuật	_____ 24

01 KIỂM TRA THÀNH PHẦN

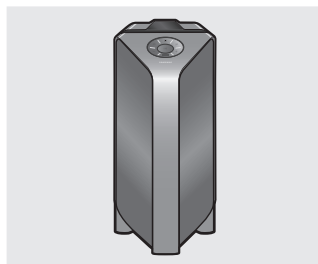

Thiết bị chính của Party Audio





Điều khiển từ xa / Pin




Dây nguồn

- Để biết thêm thông tin về nguồn điện cần dùng và mức tiêu thụ điện năng, hãy xem nhãn dán trên sản phẩm. (Nhãn: Mặt sau của Thiết bị Chính Party Audio)
- Để mua thêm phụ kiện hay cáp tùy chọn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Samsung hoặc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Samsung.
- Khi di chuyển sản phẩm, không lôi hoặc kéo lê trên mặt đất. Nâng sản phẩm lên nếu muốn di chuyển.

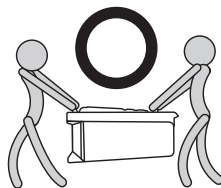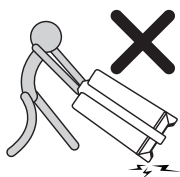


Lắp pin trước khi sử dụng Điều khiển từ xa (2 pin AAA)

Trượt nắp pin theo hướng mũi tên cho đến khi tháo nắp ra hoàn toàn. Lắp 2 pin AAA (1,5 V) theo đúng hướng đầu cực. Trượt nắp pin về đúng vị trí.

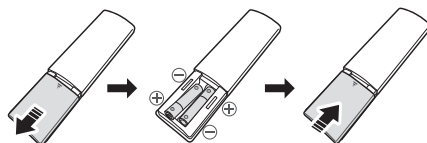

02 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM


Mặt trên của Party Audio

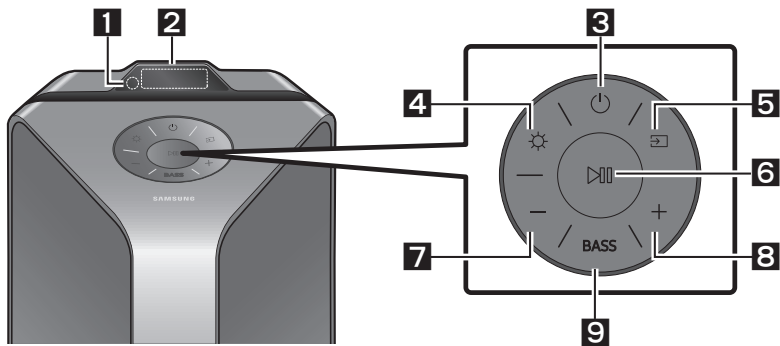

1	Cảm biến điều khiển từ xa	Khi vận hành loa Party Audio, vui lòng hướng về phía trước phần cảm biến điều khiển từ xa.
2	Cửa sổ hiển thị	Hiển thị thông báo đang vận hành hoặc trạng thái của loa Party Audio.
3	Nút nguồn	Bật và tắt nguồn Party Audio
4	Đèn	Nhấn nút (Đèn) để bật chế độ chiếu sáng. Nhấn nút nhiều lần để lặp lại chế độ chiếu sáng có sẵn: AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR hoặc OFF .
5	Nguồn tín hiệu	Nhấn để chọn nguồn tín hiệu được kết nối với Party Audio. Nhấn và giữ nút (Nguồn tín hiệu) trong hơn 5 giây để hiển thị chế độ “ BT PAIRING ”
6	Phát/Tạm dừng	• Phát/Tạm dừng Nhấn nút để tạm thời tạm dừng nhạc. Khi bạn nhấn nút một lần nữa, nhạc sẽ phát. • Phát thử Nhấn và giữ nút trong hơn 5 giây để khởi động Phát thử khi hệ thống đang bật. “DEMO” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và phát thử nhạc trong khoảng 60 giây. Để hủy Phát thử, nhấn và giữ nút trong khoảng 5 giây khi đang Phát thử. – Nếu bạn nhập lệnh bất kỳ ở chế độ Phát thử, thời gian phát thử 60 giây sẽ bắt đầu lại. – Ở chế độ Phát thử, tất cả nút trên điều khiển từ xa và mặt sau pa-nen sẽ bị vô hiệu. Nếu bạn muốn sử dụng điều khiển từ xa, hãy hủy chế độ phát thử. – Chế độ phát thử sẽ bị hủy khi bạn thay đổi nguồn tín hiệu hoặc tắt loa.

7	Giảm âm lượng	Nhấn nút — (Giảm âm lượng) để điều chỉnh giảm âm lượng. Nhấn và giữ nút — (Giảm âm lượng) để giảm âm lượng tốc độ nhanh.
8	Tăng âm lượng	Nhấn nút + (Tăng âm lượng) để điều chỉnh tăng âm lượng. Nhấn và giữ nút + (Tăng âm lượng) để tăng âm lượng tốc độ nhanh.
9	BASS	Nhấn nút BASS để sử dụng âm thanh bass mạnh mẽ. Nhấn nút này một lần nữa để trở lại âm thanh bình thường. Nhấn và giữ nút BASS trong hơn 5 giây để bật và tắt chức năng BLUETOOTH POWER .

Mặt sau của Party Audio

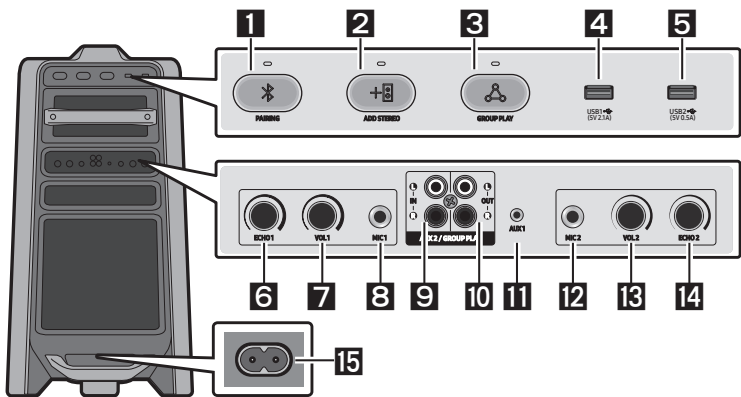

1	Bluetooth PAIRING	Nhấn nút PAIRING để hiển thị chế độ “ BT PAIRING ”. Bạn có thể kết nối Party Audio với thiết bị Bluetooth mới trong chế độ này bằng cách chọn Party Audio từ danh sách tìm kiếm thiết bị Bluetooth.
2	ADD STEREO	Nhấn nút ADD STEREO để kết nối không dây với một Party Audio khác. Nhấn nút ADD STEREO một lần nữa để hủy chế độ Nhóm Stereo trước khi kết nối với một Party Audio khác. Khi đã kết nối, bạn có thể thưởng thức âm thanh stereo. Nhấn và giữ nút ADD STEREO trong hơn 5 giây để ngắt kết nối với chế độ Nhóm Stereo.
3	GROUP PLAY	Nhấn nút GROUP PLAY để kết nối lên đến mười loa Party Audio không dây. Nhấn nút GROUP PLAY một lần nữa để hủy chế độ Group Play không dây trước khi kết nối với Party Audio khác. Khi đã kết nối, bạn có thể sử dụng nhiều loa Party Audio cùng lúc bằng chế độ Group Play. Nhấn và giữ nút GROUP PLAY trong hơn 5 giây để ngắt kết nối với chế độ Group Play không dây.
4	USB1	Kết nối một thiết bị USB với cổng USB1 hoặc USB2 trên thiết bị chính.
5	USB2	Nếu kết nối điện thoại di động với cổng USB1 , bạn có thể sạc pin. Nhấn nút Source (Nguồn tín hiệu) để chọn USB1 hoặc USB2.

6	ECHO1	Bạn có thể tạo hiệu ứng vang cho âm thanh từ micro đã kết nối (MIC1) bằng cách điều chỉnh nút xoay ECHO1 . Nếu bạn xoay theo chiều kim đồng hồ, hiệu ứng tiếng vang sẽ tăng, ngược lại, hiệu ứng tiếng vang sẽ giảm.
7	VOL1	Sử dụng nút xoay VOL1 trên thiết bị chính để điều chỉnh âm lượng micro (MIC1). Nếu bạn xoay theo chiều kim đồng hồ, âm lượng sẽ tăng, ngược lại, âm lượng sẽ giảm.
8	MIC1	Kết nối micro với giắc cắm MIC1 .
9	Các cổng AUX2/ GROUP PLAY IN	Sử dụng một Cáp Âm Thanh (không kèm sản phẩm) để kết nối các cổng AUX2 (IN) trên thiết bị chính với Audio Out trên một thiết bị bên ngoài có đầu ra tương tự. - Phải đảm bảo dây kết nối đúng màu. - Trường hợp thiết bị bên ngoài có đầu ra tương tự chỉ có một jack cắm Audio Out duy nhất, thì hãy kết nối bên trái hoặc bên phải. - Nhấn nút  (Nguồn tín hiệu) để chọn AUX2. - Nếu đang ở chế độ AUX2 không có phát lại và không nhập lệnh trong hơn 20 phút, loa sẽ tự tắt. - Nếu đang ở chế độ AUX2 có phát lại trong hơn 8 tiếng và không nhập lệnh, loa sẽ tự tắt.
10	Các cổng GROUP PLAY OUT	Sử dụng một Cáp Âm Thanh (không kèm sản phẩm) để kết nối các cổng GROUP PLAY (OUT) trên thiết bị chính với Audio In trên một thiết bị bên ngoài có đầu ra tương tự. - Phải đảm bảo dây kết nối đúng màu. - Trường hợp thiết bị bên ngoài có đầu ra tương tự chỉ có một jack cắm Audio In duy nhất, thì hãy kết nối bên trái hoặc bên phải.
11	AUX1	Sử dụng một Cáp Âm Thanh (AUX) (không kèm sản phẩm) để kết nối jack cắm AUX1 trên thiết bị chính với Audio Out trên một thiết bị bên ngoài. - Nếu đang ở chế độ AUX1 không có phát lại và không nhập lệnh trong hơn 20 phút, loa sẽ tự tắt. - Nếu đang ở chế độ AUX1 có phát lại trong hơn 8 tiếng và không nhập lệnh, loa sẽ tự tắt.
12	MIC2	Kết nối micro với giắc cắm MIC2 .
13	VOL2	Sử dụng nút xoay VOL2 trên thiết bị chính để điều chỉnh âm lượng micro đã kết nối (MIC2). Nếu bạn xoay theo chiều kim đồng hồ, âm lượng sẽ tăng, ngược lại, âm lượng sẽ giảm.
14	ECHO2	Bạn có thể tạo hiệu ứng vang cho âm thanh từ micro đã kết nối (MIC2) bằng cách điều chỉnh nút xoay ECHO2 . Nếu bạn xoay theo chiều kim đồng hồ, hiệu ứng tiếng vang sẽ tăng, ngược lại, hiệu ứng tiếng vang sẽ giảm.
15	Nguồn điện	Kết nối dây nguồn với jack cắm Nguồn điện và kết nối đầu còn lại của dây nguồn với ổ cắm trên tường để cấp điện cho Party Audio.

03 KẾT NỐI PARTY AUDIO


Kết nối với Nguồn điện

Sử dụng dây nguồn để kết nối Party Audio với một ổ cắm điện theo trình tự như sau:

Kết nối dây nguồn với Party Audio, sau đó kết nối với ổ cắm trên tường.

Xem hình minh họa bên dưới.


- Để biết thêm thông tin về nguồn điện cần dùng và mức tiêu thụ điện năng, hãy xem nhãn dán trên sản phẩm. (Nhãn: Mặt sau của Party Audio)

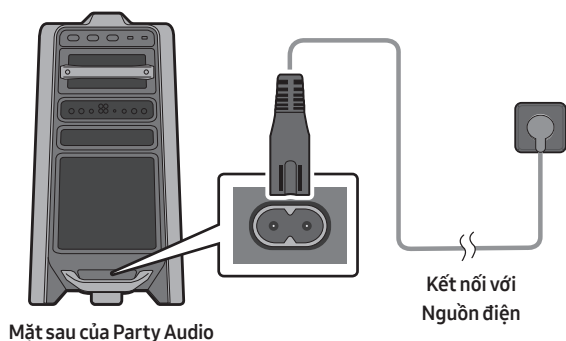

Cách sử dụng Nhóm Âm Thanh

Bạn có thể kết nối nhiều hệ thống âm thanh trong một nhóm để tạo không khí sôi động và phát ra âm thanh to hơn. Đặt một Party Audio làm loa trung tâm và khi phát nhạc trên loa này thì nhạc sẽ phát ra từ những loa Party Audio khác trong chế độ nhóm Âm thanh.

Chế độ Group Play có dây

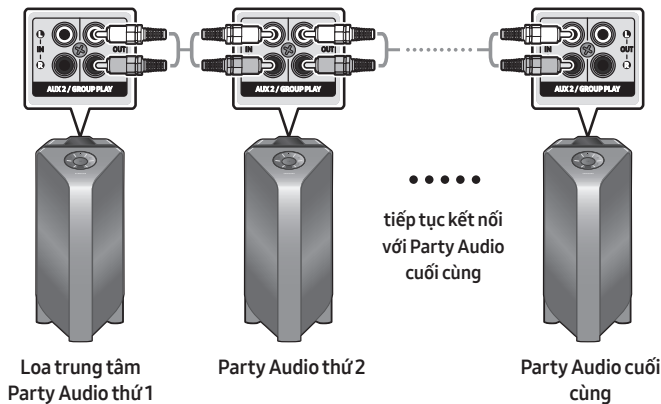


Thiết lập Group Play bằng cách kết nối tất cả loa thông qua cáp âm thanh (không kèm sản phẩm). Sử dụng nút **AUX** hoặc  (**Nguồn tín hiệu**) để thay đổi nguồn tín hiệu thành **AUX2** cho từng loa Party Audio, ngoại trừ loa Party Audio thứ 1 (hoặc loa trung tâm).

GHI CHÚ

- Loa trung tâm Party Audio thứ 1 có thể phát nhạc ở một nguồn bất kỳ.
- Tùy thuộc vào độ dài hoặc đặc điểm của dây cáp, phạm vi hoạt động có thể sẽ khác nhau.

Chế độ Group Play không dây

Bạn có thể kết nối lên đến mười loa Party Audio bằng chức năng Group Play không dây.

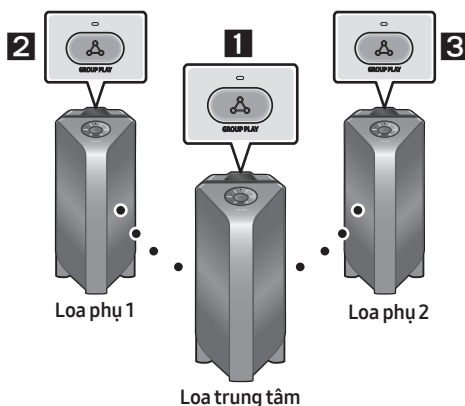

1. Nhấn nút **GROUP PLAY** trên Loa trung tâm Party Audio. Thông báo “**HOST**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị của loa trung tâm Party Audio và đèn LED sẽ nhấp nháy trên nút **GROUP PLAY**.
2. Nhấn nút **GROUP PLAY** trên loa Party Audio thứ 2 (Loa phụ 1). Thông báo “**GROUP PLAY CONNECTED**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và nút **GROUP PLAY** trên cả hai loa sẽ ngừng nhấp nháy.
3. Nhấn nút **GROUP PLAY** trên loa Party Audio thứ 3 (Loa phụ 2). Thông báo “**GROUP PLAY CONNECTED**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và nút **GROUP PLAY** trên loa sẽ ngừng nhấp nháy.
4. Nếu bạn muốn kết nối thêm loa Party Audio, lặp lại bước 3.
5. Phát nhạc trên Loa trung tâm Party Audio, âm thanh sẽ phát ra từ tất cả loa đã kết nối.

GHI CHÚ

- Chế độ Group Play không dây khả dụng đối với tất cả loa Party Audio.
- Điều kiện môi trường hoặc các yếu tố khác tác động đến thiết bị đã kết nối có thể ảnh hưởng đến chất lượng phát lại.
- Nếu đèn LED màu đỏ xuất hiện trên nút **GROUP PLAY**, Group Play không dây đã xảy ra lỗi. Thử lại các bước từ 1 tới 5.
- Nút **ADD STEREO** và nút **PAIRING** trên các loa phụ Party Audio không khả dụng khi đang ở chế độ Group Play không dây.
- Nút **ADD STEREO** trên loa trung tâm Party Audio không khả dụng khi đang ở chế độ Group Play không dây.
- Khi thêm một loa phụ, nếu bạn nhấn và giữ **GROUP PLAY** trên loa phụ trước khi xuất hiện thông báo “**GROUP PLAY CONNECTED**”, loa phụ này sẽ trở thành loa Trung tâm.

- Phải kết nối lần lượt từng loa phụ. Ví dụ, sau khi đã kết nối Loa trung tâm, nhấn nút **GROUP PLAY** trên loa phụ 1 để kết nối, và sau khi loa phụ 1 đã kết nối, bạn tiếp tục kết nối lần lượt loa phụ 2 và loa phụ 3 theo trình tự.
- Khi sử dụng Group Play, các thiết bị Bluetooth đang bật sẽ bị ngắt kết nối và không thể kết nối Bluetooth.
- Chỉ có thể tìm kiếm và kết nối thiết bị Bluetooth thông qua loa trung tâm Party Audio.
- Khi ở chế độ Group Play, các loa phụ không thể kết nối với thiết bị Bluetooth.
- Nếu bạn tắt rồi bật lại Party Audio hoặc chọn một nguồn khác trên loa phụ ngoài **BT**, trong chế độ Group Play, chế độ Group Play sẽ ngắt kết nối.
- Sản phẩm này không hỗ trợ dòng âm thanh aptX có chế độ Group Play Không dây.

Ngắt kết nối chế độ Group Play không dây


1. Nhấn và giữ nút **GROUP PLAY** trong hơn 5 giây (Loa trung tâm và Loa phụ) sau khi đã thực hiện Group Play thành công hoặc nhấn nút **GROUP PLAY** (Loa trung tâm và Loa phụ) trước khi thực hiện Group Play.
 - “**OFF-GROUP PLAY**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và đèn LED trên nút **GROUP PLAY** sẽ tắt.
2. Nếu bạn chọn một nguồn khác trên loa phụ ngoài **BT** hoặc tắt loa trung tâm Party Audio, chế độ Group Play sẽ ngắt kết nối.
 - Nếu thực hiện ngắt kết nối loa trung tâm Party Audio, chế độ Group Play sẽ ngắt kết nối.

Đèn báo LED

LED	TRẠNG THÁI	Mô tả
Xanh lục	Nhấp nháy	Đang chờ thực hiện Group Play không dây.
	Bật	Kết nối Group Play không dây thành công.
Đỏ	Bật	Kết nối Group Play không dây bị lỗi.

Sử dụng chế độ Nhóm Stereo

Bạn có thể thưởng thức âm thanh stereo bằng cách kết nối hai loa Party Audio.

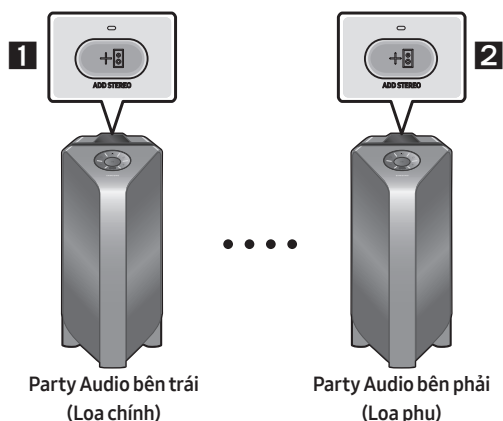

1. Nhấn nút **ADD STEREO** trên loa Party Audio bên trái. Thông báo “**ADD STEREO**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và đèn LED sẽ nhấp nháy trên nút **ADD STEREO**.
2. Nhấn nút **ADD STEREO** trên loa Party Audio bên phải. Thông báo “**ADD STEREO**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và đèn LED sẽ nhấp nháy trên nút **ADD STEREO**.
3. Khi đã kết nối, Thông báo “**BT PAIRING**” sẽ xuất hiện trên loa chính Party Audio và “**STEREO MODE**” sẽ xuất hiện trên loa phụ Party Audio.
 - Đầu ra loa chính Party Audio bên trái và Đầu ra loa phụ Party Audio bên phải đều thực hiện truyền âm thanh. Nếu bạn muốn thay đổi kênh âm thanh trên các loa Party Audio, nhấn nút **ADD STEREO** trên loa chính Party Audio.
4. Phát nhạc trên Party Audio. Âm thanh phát ra từ cả hai loa Party Audio.

GHI CHÚ

- Để sử dụng chế độ Nhóm Stereo, cả hai loa Party Audio phải cùng mẫu.
- Điều kiện môi trường hoặc các yếu tố khác tác động đến thiết bị đã kết nối có thể ảnh hưởng đến chất lượng phát lại.
- Nếu đèn LED màu đỏ xuất hiện trên nút **ADD STEREO**, kết nối Nhóm Stereo đã xảy ra lỗi. Thử lại các bước từ 1 tới 4.
- Tất cả các nút ngoại trừ nút **ADD STEREO** và nút **Nguồn** trên các loa phụ Party Audio đều không hoạt động khi ở chế độ Nhóm Stereo.
- Nút **GROUP PLAY** trên loa trung tâm Party Audio không khả dụng khi ở chế độ Nhóm Stereo Group.

- Khi ở chế độ Nhóm Stereo, các thiết bị Bluetooth đang bật sẽ bị ngắt kết nối và không thể kết nối Bluetooth.
- Nếu bạn chọn một nguồn khác ngoài **BT** hoặc khởi động lại loa chính Party Audio, chế độ Nhóm Stereo sẽ ngắt kết nối.
- Sản phẩm này không hỗ trợ dòng âm thanh aptX có chế độ Group Play Không dây.
- Nếu bạn thử kết nối thiết bị Bluetooth khi đang kết nối Nhóm Stereo, chế độ Nhóm Stereo có thể xảy ra lỗi.

Ngắt kết nối chế độ Nhóm Stereo

1. Nhấn và giữ nút **ADD STEREO** trong hơn 5 giây (Loa chính và Loa phụ) sau khi đã kết nối Nhóm Stereo hoặc nhấn nút **ADD STEREO** (Loa chính và Loa phụ) trước khi kết nối Nhóm Stereo.
 - “**OFF-ADD STEREO**” sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị và đèn LED trên nút **ADD STEREO** sẽ tắt.
2. Nếu bạn chọn một nguồn khác trên loa phụ ngoài **BT** hoặc tắt rồi bật lại loa chính Party Audio, chế độ Nhóm Stereo sẽ ngắt kết nối.
 - Nếu ngắt kết nối chế độ Nhóm Stereo trên một Party Audio, Party Audio còn lại sẽ tự động ngắt kết nối.

Đèn báo LED


LED	TRẠNG THÁI	Mô tả
Xanh lục	Nhấp nháy	Đang chờ kết nối Nhóm Stereo.
	Bật	Kết nối Nhóm Stereo thành công.
Đỏ	Bật	Kết nối Nhóm Stereo bị lỗi.

04 KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ NGOÀI

Kết nối với thiết bị ngoài qua mạng không dây hoặc có dây để phát âm thanh từ thiết bị đó trên Party Audio.

Kết nối bằng Cáp Âm thanh Analog (AUX)

Đầu phát BD / DVD / Bộ giải mã tín hiệu /
Máy chơi trò chơi

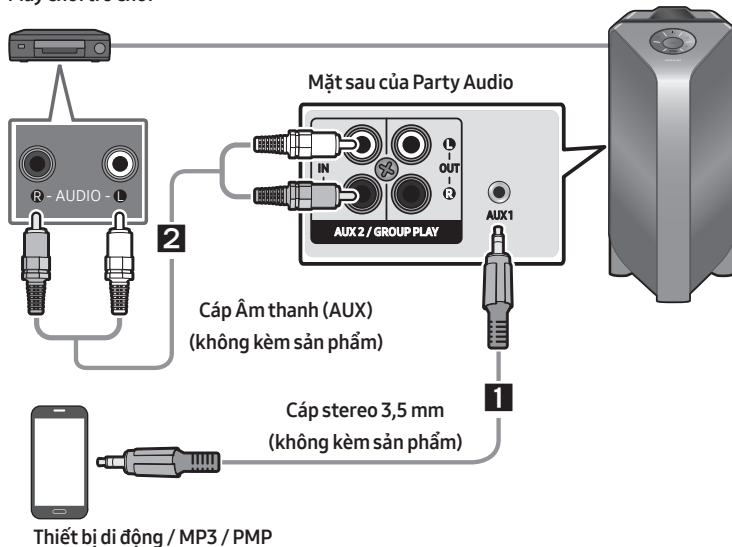

1 Cáp stereo 3,5 mm (AUX1)


1. Kết nối jack **AUX1** trên thiết bị chính với jack AUDIO OUT của Thiết bị Nguồn bằng cáp stereo 3,5 mm.
2. Chọn chế độ "**AUX1**" bằng cách nhấn nút  (**Nguồn tín hiệu**) ở mặt trên hoặc trên điều khiển từ xa.
 - Bạn cũng có thể chọn một nguồn tín hiệu bằng nút **AUX** trên điều khiển từ xa.

2 Cáp Âm thanh (AUX2)

1. Kết nối các cổng **AUX2 (IN)** trên thiết bị chính với các cổng AUDIO OUT của Thiết bị Nguồn bằng cáp âm thanh.
2. Chọn chế độ "**AUX2**" bằng cách nhấn nút  (**Nguồn tín hiệu**) ở mặt trên hoặc trên điều khiển từ xa.
 - Bạn cũng có thể chọn một nguồn tín hiệu bằng nút **AUX** trên điều khiển từ xa.

Kết nối một thiết bị di động qua Bluetooth

Khi kết nối một thiết bị di động qua Bluetooth, bạn có thể nghe âm thanh stereo mà không cần phải lắp cáp.

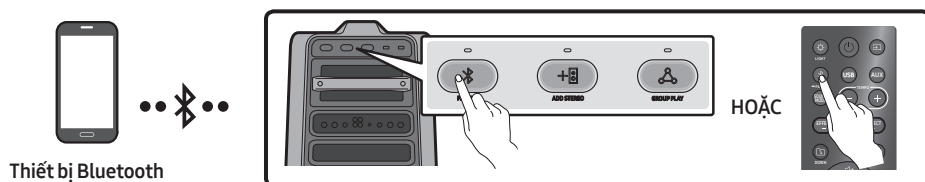

Kết nối ban đầu

1. Nhấn và giữ nút **PAIRING** trên điều khiển từ xa trong hơn 5 giây để hiển thị chế độ **"BT PAIRING"**.
(HOẶC) Nhấn nút **PAIRING** mặt sau pa-nen hoặc nhấn và giữ nút **[Nguồn tín hiệu]** (Nguồn tín hiệu) mặt trên pa-nen trong hơn 5 giây để hiển thị chế độ **"BT PAIRING"**.
2. Trên thiết bị của bạn, chọn **"[AV] Samsung Party T70"** từ danh sách hiển thị.
 - Khi Party Audio được kết nối với thiết bị Bluetooth, **[Tên Thiết bị Bluetooth]** → **"BT"** sẽ xuất hiện trên màn hình phía trước.
3. Phát nhạc trên thiết bị được kết nối bằng Bluetooth qua Party Audio.

Nếu thiết bị không kết nối được


- Nếu Party Audio đã kết nối trước đây (ví dụ **"[AV] Samsung Party T70"**) xuất hiện trong danh sách, hãy xóa mục đó.
- Sau đó lặp lại bước 1 và bước 2.

Sự khác nhau giữa BT READY và BT PAIRING?

- **BT READY** : Trong chế độ này, bạn có thể tìm kiếm các TV đã kết nối trước đó hoặc kết nối với một thiết bị di động đã từng kết nối với Party Audio.
- **BT PAIRING** : Trong chế độ này, bạn có thể kết nối thiết bị mới với Party Audio.
(Nhấn và giữ nút **PAIRING** trên điều khiển từ xa hoặc nhấn và giữ nút **[Nguồn tín hiệu]** ở mặt trên của Party Audio trong hơn 5 giây để hiển thị chế độ **"BT PAIRING"**.)
 - Bạn cũng có thể nhấn nút **PAIRING** ở mặt sau của Party Audio để hiển thị chế độ **"BT PAIRING"**.

Kết nối nhiều Bluetooth

Có thể kết nối Party Audio với 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc.

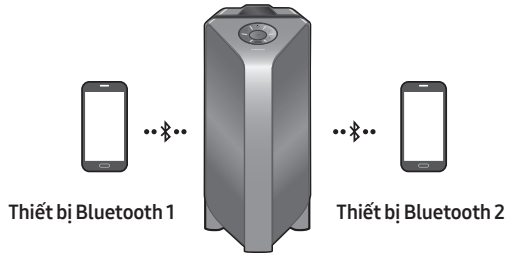

1. Kết nối Party Audio với tối đa hai thiết bị Bluetooth cùng một lúc. (Xem trang 13)
2. Nếu bạn kết nối thiết bị Bluetooth thứ 3, thiết bị Bluetooth thứ 1 và thứ 2 sẽ ngắt kết nối.
3. Phát nhạc từ một thiết bị Bluetooth bất kỳ khi đã kết nối cả hai thiết bị.

Thiết bị còn lại sẽ tự động tạm dừng.

- Tùy theo thiết bị và nội dung đang phát, chế độ phát lại có thể không tự động tạm dừng khi chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác.

GHI CHÚ

- Bạn có thể kết nối tối đa hai thiết bị Bluetooth cùng một lúc.
- Nếu bạn được yêu cầu nhập mã PIN khi kết nối với thiết bị Bluetooth, hãy nhập <0000>.
- Điều kiện môi trường hoặc các yếu tố khác tác động đến thiết bị đã kết nối có thể ảnh hưởng đến chất lượng phát lại.
- Party Audio sẽ tự động tắt sau 20 phút khi không có lệnh ở trạng thái sẵn sàng.
- Party Audio có thể không tìm kiếm hoặc kết nối Bluetooth chính xác trong các trường hợp sau:
 - Nếu có điện trường mạnh quanh Party Audio.
 - Nếu có nhiều thiết bị Bluetooth được ghép đôi cùng lúc với Party Audio.
 - Nếu thiết bị Bluetooth đã tắt, không ở đúng vị trí hoặc gặp trục trặc.
- Các thiết bị điện tử có thể gây nhiễu sóng vô tuyến. Phải đặt các thiết bị phát sóng điện tử cách xa thiết bị chính của Party Audio, ví dụ như lò vi sóng, thiết bị mạng LAN không dây v.v.
- Khi kết nối Party Audio với TV bằng kết nối Bluetooth, có khả năng không đồng bộ hóa được video trên TV và âm thanh từ Party Audio do khoảng cách giữa Party Audio và TV quá xa. Bạn nên di chuyển Party Audio đến gần TV trong vòng 1 mét.
- Khi loa đang ở chế độ kết nối Nhiều Bluetooth, bạn phải kết nối loa và thiết bị Bluetooth còn lại trong một vài phút (khoảng 1 phút). Nếu không, chế độ kết nối Nhiều Bluetooth sẽ bị hủy.

- Kết nối Nhiều Bluetooth có thể sẽ không được hỗ trợ tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị kết nối.
- Các thiết bị Bluetooth có thể tháo rời (Ví dụ: Dongle, v.v.), windows phone, laptop, TV, v.v. không hỗ trợ kết nối Đa Bluetooth.
- Sau khi kết Đa Bluetooth, nhạc có thể sẽ phát hơi chậm một chút tùy theo thiết bị Bluetooth.
- Nếu bạn di chuyển ra quá xa phạm vi của Party Audio mà chưa ngắt kết nối thiết bị Bluetooth trước, bạn có thể mất vài phút để kết nối với thiết bị Bluetooth khác. Nếu bạn tắt rồi bật lại Party Audio, bạn có thể kết nối với thiết bị Bluetooth khác mà không cần chờ.

Đèn báo LED

LED	TRẠNG THÁI	Mô tả
Xanh lam	Nhấp nháy nhanh	Chế độ BT PAIRING
	Nhấp nháy	Chế độ BT READY
	Bật	Đã kết nối thiết bị Bluetooth.

Sử dụng Bật nguồn Bluetooth

Khi Party Audio đã tắt, bạn có thể bật lại bằng cách kết nối thiết bị thông minh của mình với sản phẩm thông qua kết nối Bluetooth.

1. Nhấn và giữ nút **BASS** trên điều khiển từ xa hoặc mặt trên để bật chức năng Bật nguồn Bluetooth. “**ON-BLUETOOTH POWER**” xuất hiện trên màn hình hiển thị.
2. Khi Party Audio tắt, hãy kết nối thiết bị thông minh của bạn với sản phẩm qua Bluetooth. (Để biết thông tin về các kết nối Bluetooth, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh của bạn.)
3. Khi kết nối hoàn tất, Party Audio sẽ tự động bật ở chế độ Bluetooth.
 - Chọn bài nhạc yêu thích để phát từ thiết bị thông minh của bạn.

GHI CHÚ


- Nhấn và giữ nút **BASS** trong hơn 5 giây trên điều khiển từ xa hoặc mặt trên pa-nen để bật hoặc tắt chức năng Bật Bluetooth.

Mỗi lần bạn nhấn và giữ nút **BASS**, Party Audio sẽ hiển thị:

ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER

05 KẾT NỐI THIẾT BỊ LƯU TRỮ USB

Bạn có thể phát các file nhạc chứa trong thiết bị lưu trữ USB thông qua Party Audio.

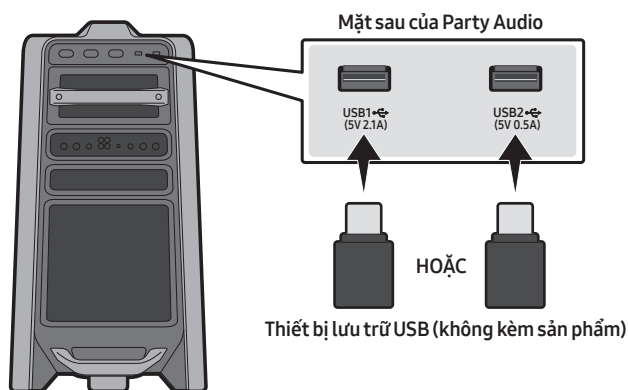

1. Kết nối thiết bị lưu trữ USB với jack cắm USB1 hoặc USB2 trên Party Audio của bạn.
2. Nhấn nút  (**Nguồn tín hiệu**) trên điều khiển từ xa hoặc mặt trên, chọn **"USB1"** hoặc **"USB2"**.
 - Bạn cũng có thể chọn một nguồn tín hiệu sử dụng nút **USB** trên điều khiển từ xa.
3. **"USB1"** hoặc **"USB2"** sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị.
4. Phát các file nhạc từ thiết bị lưu trữ USB thông qua Party Audio.
 - Party Audio sẽ tự động tắt (Tự Động Tắt) nếu không có thiết bị USB nào được kết nối hoặc dừng phát lại hoặc không nhập lệnh trong hơn 20 phút.

GHI CHÚ

- Sản phẩm này chỉ hỗ trợ các thiết bị lưu trữ USB được định dạng bằng hệ thống file FAT và FAT32.
- Sản phẩm này không hỗ trợ lưu trữ trên ổ cứng HDD và lưu trữ trên thiết bị di động.
- Có thể phát tối đa 999 file trên mỗi thiết bị lưu trữ USB.
- Có thể đọc tối đa 256 thư mục trên mỗi thiết bị lưu trữ USB.

Các định dạng âm thanh được hỗ trợ

Phần mở rộng	Codec âm thanh	Tốc độ lấy mẫu	Tốc độ bit
*.mp3	MPEG 1 Layer3	32 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 24 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8 kHz ~ 12 kHz	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9	8 kHz ~ 48 kHz	32 kbps ~ 320 kbps
*.aac	AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	AAC-LC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
	HE-AAC	8 kHz ~ 96 kHz	< 1728 kbps
*.wav	PCM/LPCM/ IMA_ADPCM	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps
*flac	-	8 kHz ~ 192 kHz	< 5 Mbps

GHI CHÚ

- Sản phẩm này không hỗ trợ codec chuyên nghiệp của định dạng WMA.
- Bảng trên trình bày tốc độ lấy mẫu và tốc độ bit được hỗ trợ. Các file ở định dạng không được hỗ trợ sẽ không thể phát.
- Các file AAC chỉ hỗ trợ định dạng riêng ADTS.


Cập nhật phần mềm

Samsung có thể cung cấp các bản cập nhật cho chương trình cơ sở của hệ thống Party Audio trong tương lai.



Nếu có bản cập nhật, bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở bằng cách cắm thiết bị USB chứa bản cập nhật chương trình cơ sở vào cổng **USB1** hoặc **USB2** trên Party Audio. Để biết thêm thông tin về cách tải file cập nhật, hãy truy cập trang web của Samsung Electronics www.samsung.com → Support. Sau đó, nhập hoặc chọn mẫu Party Audio, chọn Phần mềm & ứng dụng, rồi chọn Bản tải về. Lưu ý rằng tên tùy chọn có thể thay đổi.

06 SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Cách sử dụng điều khiển từ xa

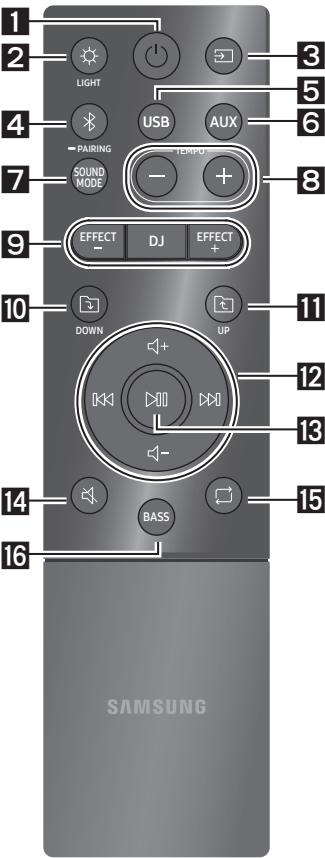

1	 Nút nguồn	Bật và tắt nguồn Party Audio.
2	 LIGHT	Nhấn nút  (LIGHT) để bật chế độ chiếu sáng. Mỗi lần bạn nhấn nút, có thể chọn chế độ ánh sáng mong muốn như AMBIENT, PARTY, DANCE, THUNDERBOLT, STAR hoặc OFF .
3	 Nguồn tín hiệu	Nhấn để chọn nguồn tín hiệu được kết nối với Loa Party Audio. Mỗi lần bạn nhấn nút, có thể chọn Nguồn tín hiệu mong muốn như BT, USB1, USB2, AUX1 hoặc AUX2 .
4	 Bluetooth PAIRING	Nhấn để chọn nguồn tín hiệu trực tiếp sang chế độ “ BT ”. Nhấn và giữ nút trong hơn 5 giây để hiển thị chế độ “ BT PAIRING ”. Bạn có thể kết nối Party Audio với thiết bị Bluetooth mới trong chế độ này bằng cách chọn Party Audio từ danh sách tìm kiếm thiết bị Bluetooth.
5	 USB	Nhấn để chọn nguồn tín hiệu USB1 hoặc USB2 được kết nối với Party Audio.
6	 AUX	Nhấn để chọn nguồn tín hiệu AUX1 hoặc AUX2 được kết nối với Party Audio.
7	 SOUND MODE	Mỗi lần bạn nhấn nút, có thể chọn hiệu ứng âm thanh mong muốn bằng cách chọn PARTY, STANDARD, HIPHOP, EDM, ROCK, LATIN, HOUSE hoặc REGGAE .

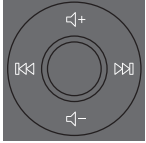8	 TEMPO +, -	Nhấn các nút TEMPO + hoặc TEMPO - để thay đổi nhịp độ nhanh chậm của nhạc. Chức năng này chỉ hoạt động ở chế độ USB1 và USB2.
9	 DJ	Chức năng này cho phép bạn bật chức năng hiệu ứng DJ. Mỗi lần bạn nhấn nút, có thể chọn hiệu ứng âm thanh DJ mong muốn bằng cách chọn NOISE, FILTER, CRUSH, CHORUS, WAHWAH hoặc OFF.
	 EFFECT +, -	Nhấn các nút EFFECT + hoặc EFFECT - để thay đổi mức độ tăng giảm của từng hiệu ứng âm thanh DJ.
10	 Thư mục DOWN	Nhấn nút  (DOWN) để di chuyển đến thư mục tiếp theo trong thiết bị USB.
11	 Thư mục UP	Nhấn nút  (UP) để di chuyển đến thư mục trước trong thiết bị USB.
12	 Tăng âm lượng, Giảm âm lượng / Bỏ qua	Tăng âm lượng, Giảm âm lượng Nhấn  (Tăng âm lượng) hoặc  (Giảm âm lượng) để điều chỉnh tăng hoặc giảm âm lượng. Bỏ qua Nhạc Nhấn nút  để chọn file nhạc tiếp theo. Nhấn nút  để chọn file nhạc trước đó. Nhấn và giữ nút  hoặc nút  trong hơn 3 giây ở chế độ phát USB để tìm kiếm lên hoặc tìm kiếm xuống. Nhấn và giữ nút  hoặc nút  trong hơn 3 giây một lần nữa để phát lại bình thường.
13	 Phát / Tạm dừng	Nhấn nút  để tạm thời tạm dừng nhạc. Khi bạn nhấn nút một lần nữa, nhạc sẽ phát. Chức năng Tự Động Tắt (Auto Power Down) Để tắt chức năng Tự Động Tắt khi thiết bị đang ở chế độ AUX1, AUX2, nhấn và giữ nút  trong hơn 5 giây. ON-AUTO POWER DOWN / OFF-AUTO POWER DOWN sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị.
14	 Tắt tiếng	Nhấn nút  (Tắt tiếng) để tắt tiếng. Nhấn lại lần nữa để bật tiếng.

15	 Lặp lại	Nhấn nút  (Lặp lại) để sử dụng chức năng Lặp lại trong chế độ “USB1” và “USB2”. Mỗi lần bạn nhấn nút, có thể chọn chức năng lặp lại mong muốn bằng cách chọn ONE, FOLDER, ALL, RANDOM hoặc OFF.
16	 BASS	Nhấn nút BASS để sử dụng âm thanh bass mạnh mẽ. Nhấn nút này một lần nữa để trở lại âm thanh bình thường. Nhấn và giữ nút BASS trong hơn 5 giây để bật và tắt chức năng BLUETOOTH POWER.

Cách sử dụng Chế độ Âm thanh

Party Audio cung cấp sẵn các chức năng cài đặt chỉnh âm đã được tối ưu hóa cho loại nhạc cụ thể.

1. Nhấn nút **SOUND MODE** trên Điều khiển từ xa.
2. Mỗi lần bạn nhấn nút **SOUND MODE**, có thể chọn hiệu ứng âm thanh mong muốn bằng cách chọn **PARTY**, **STANDARD**, **HIPHOP**, **EDM**, **ROCK**, **LATIN**, **HOUSE** hoặc **REGGAE**.

GHI CHÚ

- Chế độ âm thanh mặc định là **PARTY**.
- Khi đã tắt, nhấn và giữ nút  trên sản phẩm hoặc điều khiển từ xa trong hơn 5 giây để bật Chế độ Âm thanh trong cài đặt mặc định.

Cách sử dụng Hiệu ứng DJ

Chức năng Hiệu ứng DJ cho phép bạn bật hiệu ứng âm thanh Hiệu ứng DJ. Có thể điều chỉnh mức độ của từng hiệu ứng.

1. Nhấn nút **DJ** trên Điều khiển từ xa.
2. Mỗi lần bạn nhấn nút **DJ**, Party Audio sẽ lặp lại thông qua Hiệu ứng DJ có sẵn:
 - **NOISE**: Tạo tiếng ồn trắng và trộn với âm thanh gốc thông qua bộ lọc và đầu ra.
 - **FILTER**: Tạo hiệu ứng tương tự như âm thanh của âm treble hoặc bass.
 - **CRUSH**: Tạo hiệu ứng làm cho âm thanh gốc sắc nét hơn.
 - **CHORUS**: Tạo hiệu ứng tương tự như tiếng hát bè.
 - **WAHWAH**: Tạo hiệu ứng ‘Wah~ Wah~’.
 - **DJ EFFECT OFF**: Tắt Hiệu ứng DJ.
3. Nhấn nút **EFFECT +** hoặc **EFFECT -** để tăng hoặc giảm mức hiệu ứng âm thanh DJ dao động từ -15 đến +15.

GHI CHÚ

- Khi đã tắt, nhấn và giữ nút  trên sản phẩm hoặc điều khiển từ xa trong hơn 5 giây để bật Hiệu ứng DJ trong cài đặt mặc định.

07 SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG GIGA PARTY AUDIO

Cài đặt ứng dụng Samsung Giga Party Audio

Để điều khiển sản phẩm này bằng Thiết bị thông minh của bạn và ứng dụng Samsung Giga Party Audio, hãy tải ứng dụng Samsung Giga Party Audio từ cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store và cài đặt trên Thiết bị thông minh của bạn.

GHI CHÚ

- Ứng dụng Samsung Giga Party Audio chỉ tương thích với các thiết bị điện thoại di động Android chạy hệ điều hành Android OS 6.0 trở lên.
- Ứng dụng Samsung Giga Party Audio tương thích với các thiết bị điện thoại di động Apple chạy hệ điều hành iOS 10.0 trở lên.

Tìm kiếm thị trường: Samsung Giga Party Audio



Khởi chạy ứng dụng Samsung Giga Party Audio

Để khởi chạy và sử dụng ứng dụng Samsung Giga Party Audio, hãy chạm vào biểu tượng Giga Party Audio trên thiết bị thông minh của bạn, rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



08 XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.

Thiết bị không bật.
Dây điện có được cắm vào ổ cắm điện không? → Cắm phích điện vào ổ cắm điện.
Một chức năng không hoạt động khi nhấn nút.
Có điện tĩnh trong không khí không? → Rút phích điện và cắm lại.
Mất tiếng ở chế độ BT.
→ Xem các phần kết nối Bluetooth trên 13.
Không có tiếng.
Chức năng Tắt tiếng có bật không? → Nhấn vào nút  (Tắt tiếng) để hủy chức năng tắt tiếng.
Âm lượng có được đặt ở mức nhỏ nhất không? → Điều chỉnh âm lượng.
Điều khiển từ xa không hoạt động.
Pin đã hết điện chưa? → Thay pin mới.
Khoảng cách giữa điều khiển từ xa và thiết bị chính của Party Audio có quá xa không? → Di chuyển điều khiển từ xa lại gần thiết bị chính của Party Audio hơn.
Kết nối Nhóm Stereo không hoạt động.
Loa có đang ở chế độ Group Play không dây? → Ngắt kết nối chế độ Group Play không dây và thử lại kết nối Nhóm Stereo.

Không thể kết nối Bluetooth.
Loa được kết nối với một loa khác ở chế độ Group Play không dây hay chế độ Nhóm Stereo? → Thử lại kết nối Bluetooth sau khi ngắt Group Play không dây hoặc ngắt kết nối Nhóm Stereo.
Hai thiết bị Bluetooth đã được kết nối chưa? → Thử lại kết nối Bluetooth sau khi ngắt các kết nối Bluetooth khác.
Nút  PAIRING không hoạt động.
Loa đang ở chế độ Group Play không dây hay chế độ Nhóm Stereo? → Thử lại sau khi ngắt Group Play không dây hoặc kết nối Nhóm Stereo.
Tôi muốn chuyển loa trung tâm sang một loa khác khi đang ở chế độ Group Play không dây hoặc Nhóm Stereo.
→ Ngắt kết nối chế độ Group Play, trước tiên hãy nhấn vào Loa mà bạn muốn chọn làm loa trung tâm, và sau đó thông báo “HOST” sẽ hiển thị, kết nối lần lượt với những loa khác. → Ở chế độ Nhóm Stereo, loa trung tâm sẽ được cố định. Bạn không thể chọn những loa khác làm loa trung tâm.
Tôi muốn phát AUX1 hoặc AUX2 khoảng hơn 8 tiếng mà không nhập lệnh.
→ Nhấn và giữ nút  trong hơn 5 giây ở chế độ AUX1 hoặc AUX2 để vô hiệu hóa chức năng Tự Động Tắt. Chuyển từ ON-AUTO POWER DOWN sang OFF-AUTO POWER DOWN.

Tôi không thể kết nối loa phụ với Group Play.

- Sau 1 tiếng, loa trung tâm sẽ khóa không cho kết nối thêm loa phụ. Nhấn nút **GROUP PLAY** trên loa trung tâm, thông báo “HOST” sẽ hiển thị, loa phụ sẽ kết nối trở lại.

Không thể kết nối “Không dây/Nhóm có dây/Thêm Stereo/Bluetooth”

Khoảng cách giữa các loa quá xa?

- Nên thực hiện kết nối “Không dây/Nhóm có dây/Thêm Stereo/Bluetooth” trong phạm vi 1 mét tính từ loa.
- Phạm vi hoạt động giữa các loa Party Audio nên dưới 10 mét.



Qualcomm®
aptX™

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

09 GIẤY PHÉP



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

10 THÔNG BÁO GIẤY PHÉP NGUỒN MỞ

Để gửi truy vấn và yêu cầu về các nguồn mở, hãy liên hệ với Samsung qua Email (oss.request@samsung.com).

11 LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ DỊCH VỤ

Những số liệu và hình minh họa trong Sách hướng dẫn Sử dụng này được cung cấp chỉ để tham khảo và có thể khác so với hình dạng sản phẩm thực tế.

12 THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN

Thông số kỹ thuật

Tên kiểu máy		MX-T70
USB1/USB2		USB1: 5V/2,1A USB2: 5V/0,5A
Trọng lượng		26,5 kg
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)		463,0 x 884,0 x 455,0 mm
Phạm vi nhiệt độ hoạt động		+5°C đến +35°C
Phạm vi độ ẩm hoạt động		10 % ~ 75 %
BỘ KHUẾCH ĐẠI Công suất đầu ra danh định	Loa bổng	150W x 2, 12 ohm
	Loa giữa	300W x 2, 6 ohm
	Loa trầm	600W x 1, 3 ohm

GHI CHÚ

- Samsung Electronics Co., Ltd bảo lưu quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không thông báo.
- Trọng lượng và kích thước chỉ mang tính gần đúng.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG VINA.

1. Phục vụ Quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.

- Khi Quý khách cần được Tư vấn để sử dụng sản phẩm
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhấn tin theo cú pháp

- [14 số Sê Ri máy] gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).

- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060 với nội dung: Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/ Năm

3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
 - Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
 - Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060

2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:

- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPI).
- Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
- Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
- Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm: Máy tính xách tay.

3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.

4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.

5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do SAMSUNG VINA ủy quyền.

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải lỗi của nhà sản xuất như sau:

1. Sản phẩm không còn tem bảo hành ngay trong lần sửa chữa đầu tiên.
2. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
 - Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bặm, nhiệt độ cao.
 - Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thần lằn, Chuột, Gián...)
 - Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
3. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
4. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
5. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành sản phẩm của SAMSUNG.
6. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
7. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi).

1800 588 889

© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country /Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
TAIWAN	0800-329-999 0809-00-5237 (B2B / Dealer)	www.samsung.com/tw/support
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese)
MACAU	0800 333	www.samsung.com/hk_en/support (English)
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG	www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
MYANMAR	+95-1-2399-888	www.samsung.com/mm/support
CAMBODIA	+855-23-993232 1800-20-3232 (Toll free)	www.samsung.com/th/support
LAOS	+856-214-17333	
MALAYSIA	1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
INDONESIA	021-5699-7777 0800-112-8888 (Toll Free)	www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
INDIA	1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free)	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users)	www.samsung.com/support
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	
SRI LANKA	011SAMSUNG (0117267864)	